

# **KONA Enterprise Gateway**

## **Schnellstartanleitung**


---

## Einschalten des Gateways

Das Kona Enterprise Gateway unterstützt sowohl interne als auch (optionale) externe LoRa-Antennen, internes GPS, Kupfer-Ethernet-Backhaul und optionalen 3G/4G-Wireless-Backhaul mit internen und (optionalen) externen Mobilfunkantennen. Das Kona Enterprise Gateway wird über Power over Ethernet (PoE 802.3af) mit Strom versorgt.

### Lieferumfang

Die folgenden Geräte werden für die Installation und Inbetriebnahme des KONA Enterprise Gateway auf dem TEKTELIC Network Server mitgeliefert

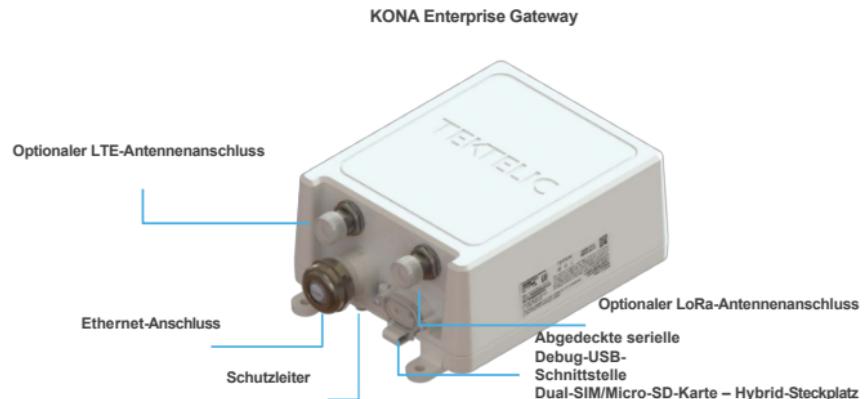

### Hinweis:

- Informationen zu Anwendungsfällen für Antennen finden Sie im Leitfaden zur Antennenauswahl.
- Weitere Informationen zur Bereitstellung finden Sie im Benutzerhandbuch.
- POE-Injektor, optionale externe LoRa- und Ethernet-Antennen sind separat erhältlich.

## Konfiguration und Aktivierung

### Inbetriebnahme des Gateways mit der LeapX-Anwendung

Um LeapX nutzen zu können, benötigen Sie ein TEKTELIC-Konto. Wenn Sie noch kein Konto haben, erstellen Sie bitte ein Ticket in unserem Support-Portal [support.tektelic.com](http://support.tektelic.com). Unser Support-Team wird dann ein Konto für Sie erstellen.

Um die LeapX-Anwendung auf Ihrem Smart-Gerät zu installieren, suchen Sie bitte im Google Play Store oder im Apple App Store nach „TEKTELIC LeapX“. Sobald die App installiert ist, melden Sie sich mit dem Benutzernamen und dem Passwort Ihres TEKTELIC-Kontos bei der App an. Befolgen Sie dann die Anweisungen in der App online.



#### Hinweis:

Sobald das Gateway „Online“ anzeigt, können Sie Sensoren zu Ihrem Netzwerk hinzufügen.

## Fehlerbehebung beim Gateway

KONA Enterprise LED-Zustände

LED State	Functional Description	How long is it reasonable to stay in this state
No LED	No power to gateway	Until power is applied
Solid Green	Gateway is operational with a packet forwarder running. LoRaWAN packet transmission and reception functions are operating normally.	It should stable in this state.
Flashing Green	Module is Initializing or No downlink packets have been transmitted by the gateway in the last 10 minutes.	Up to 15 minutes – Includes time for software upgrade or recovery. Typical boot time is < 2 minutes. or Until the gateway starts transmitting packets. (downlink packets)
Solid Red	Unit is in fault condition and requires service	Undesired stable state. Power cycle the gateway. If the condition persists, contact customer support.

### Hinweis:

Wenn Sie Fragen zu diesem Gateway haben, besuchen Sie das TEKTELIC-Supportportal unter [support.tektelic.com](http://support.tektelic.com), um auf unsere Wissensdatenbank zuzugreifen.