

# DVS74 Handbuch

## **Elektronischer Elektrizitätszähler**

### **DxS74 und DxS74 Typ G2**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Datum           | 16.11.2018 |
| Letzte Änderung | 05.10.2020 |



DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



Der Inhalt dieses Handbuchs ist durch das Copyright geschützt.  
Übersetzungen, Nachdruck und Kopien sind nur mit Genehmigung der DZG zulässig.  
Alle Markennamen und Produktnamen sind Eigentum der DZG Metering GmbH.  
Teile des Inhalts können ohne vorherige Ankündigung erweitert, geändert oder gestrichen werden.  
Die Beschreibungen dieses Handbuchs sind nicht integraler Vertragsbestandteil.  
© DZG Metering GmbH Alle Rechte vorbehalten.

DZG Metering GmbH  
Heidelberger Str. 32  
D-16515 Oranienburg

[www.dzg.de](http://www.dzg.de)

## Anmerkung:

Dieses Handbuch beschreibt die Elektrizitätszähler der Serie DxS74. Es enthält alle notwendigen Informationen für die Installation, Inbetriebnahme und die Nutzung der Zähler.

## Verwendete Symbole

|   |  |
|---|--|
|    | <p><b>Gefahr durch elektrische Spannung</b></p> <p>Dieses Symbol kennzeichnet Warnungen vor Gefahren, die zu Verletzungen oder zum Tod führen können, wenn sie ignoriert werden. Halten Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung der Gefahren ein!</p> |
|    | <p><b>Warnung</b></p> <p>Dieses Symbol kennzeichnet Warnungen vor potentiellen Gefahren, die zu Verletzungen oder zu Beschädigungen von Sachwerten führen können, wenn sie ignoriert werden. Vermeiden Sie gefährliche Situationen!</p>                              |
|   | <p><b>Achtung!</b></p> <p>„Achtung“ kennzeichnet Warnungen vor Gefahren, zu Beschädigungen von Sachwerten führen können.</p>   |
|    | <p><b>Hinweis</b></p> <p>„Hinweis“ kennzeichnet wichtige Informationen im Handbuch.</p>  |
| <br><small>Bedienungs-<br/>anleitung</small> | <p>Dieses Symbol auf dem Leistungsschild weist auf weitergehende Informationen in der Anleitung für den Nutzer hin.</p>  |



## Inhaltsverzeichnis

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Eigenschaften</b> .....   | <b>7</b>  |
| 1.1       | Allgemein .....  | 7         |
| 1.2       | Bestimmungsgemäßer Einsatz .....                                   | 7         |
| 1.3       | Eigenschaften.....   | 7         |
| 1.4       | Technische Standards .....   | 8         |
| <b>2</b>  | <b>Sicherheit</b> .....  | <b>9</b>  |
| 2.1       | Verantwortlichkeit .....   | 9         |
| 2.2       | Allgemein geltende Sicherheitsanweisungen .....                    | 9         |
| 2.3       | Reparatur- und Garantiebestimmungen .....                          | 9         |
| 2.4       | Entsorgung.....  | 9         |
| 2.5       | Umgebungsbedingungen .....   | 9         |
| 2.6       | Wartung und Garantie .....   | 9         |
| <b>3</b>  | <b>Typschlüssel</b> .....  | <b>10</b> |
| <b>4</b>  | <b>Montage und Anschluss</b> .....                                 | <b>11</b> |
| 4.1       | Gehäuse.....   | 11        |
| 4.2       | Installation .....   | 13        |
| 4.3       | Hersteller- und Verwenderversiegelung .....                        | 14        |
| <b>5</b>  | <b>Leistungsschild</b> .....                                       | <b>15</b> |
| 5.1       | Leistungsschildangaben in Abhängigkeit der Messwerkausführung..... | 16        |
| <b>6</b>  | <b>Display</b> .....   | <b>17</b> |
| <b>7</b>  | <b>Prüf LED</b> .....  | <b>18</b> |
| <b>8</b>  | <b>Kommunikation</b> .....   | <b>18</b> |
| 8.1       | Optische Schnittstelle.....  | 18        |
| 8.2       | PlugIn-Schnittstelle.....  | 19        |
| 8.3       | Bluetooth-Schnittstelle.....                                       | 19        |
| <b>9</b>  | <b>Verhalten Schnittstellen</b> .....                              | <b>19</b> |
| <b>10</b> | <b>Blockdiagramm</b> .....   | <b>20</b> |
| 10.1      | Übersicht.....   | 20        |
| 10.2      | Mess-Prinzip.....  | 21        |
| <b>11</b> | <b>Funktion</b> .....  | <b>21</b> |
| 11.1      | Energeregister .....   | 21        |
| 11.2      | Messmodus.....   | 22        |
| 11.3      | Tarifsteuerung.....  | 22        |
| 11.4      | Historische Werte.....   | 25        |
| 11.5      | Bedienelemente.....  | 26        |
| 11.6      | Anzeige.....   | 29        |
| 11.7      | Push Daten.....  | 29        |
| <b>12</b> | <b>Firmware</b> .....  | <b>30</b> |
| 12.1      | Version .....  | 30        |
| 12.2      | Struktur und Flussbild .....                                       | 30        |
| 12.3      | Sicherheitsmaßnahmen .....   | 31        |
| 12.4      | Fataler Fehler .....   | 32        |
| <b>13</b> | <b>Register</b> .....  | <b>33</b> |
| 13.1      | Aktuelle Daten.....  | 33        |
| 13.2      | Energie Register .....   | 33        |
| 13.3      | Basis-Parameter .....  | 34        |



|      |                       |    |
|------|-----------------------|----|
| 13.4 | Statuswort.....       | 36 |
| 14   | Genauigkeitstest..... | 37 |
| 15   | Herstellung .....     | 37 |

## Tabellen

|          |                                 |    |
|----------|---------------------------------|----|
| Tab. 1:  | Technische Eigenschaften.....   | 8  |
| Tab. 2:  | Typschlüssel .....              | 10 |
| Tab. 3:  | Komponenten.....                | 11 |
| Tab. 4:  | Material Gehäuse .....          | 11 |
| Tab. 5:  | Anschlüsse.....                 | 13 |
| Tab. 6:  | Elemente Leistungsschild .....  | 15 |
| Tab. 7:  | Elemente LCD .....              | 18 |
| Tab.8:   | Tarifkonfiguration Typ G2 ..... | 23 |
| Tab.9:   | Tarifsteuerung .....            | 23 |
| Tab. 10: | Momentanwerte.....              | 33 |
| Tab. 11: | Energie Register .....          | 33 |
| Tab. 12: | Basis-Parameter .....           | 36 |
| Tab. 13: | Statuswort .....                | 36 |
| Tab. 14: | Mindestimpulszahlen .....       | 37 |

## Bilder

|          |                                   |    |
|----------|-----------------------------------|----|
| Fig. 1:  | Gehäuse .....                     | 11 |
| Fig. 2:  | Abmessungen Gehäuse.....          | 12 |
| Fig. 3:  | Klemmenblock .....                | 12 |
| Fig. 4:  | Klemmenblock Typ G2 .....         | 12 |
| Fig. 5:  | Schaltbild.....                   | 13 |
| Fig. 6:  | Herstellersicherungsplomben ..... | 14 |
| Fig. 7:  | Gehäuseschrauben.....             | 14 |
| Fig. 8:  | Verwenderversiegelung.....        | 14 |
| Fig. 9:  | Leistungsschild.....              | 15 |
| Fig. 10: | LCD.....                          | 17 |
| Fig. 11: | Blockdiagramm DVS74.....          | 20 |
| Fig. 12: | Blockdiagramm DVS74.G2.....       | 20 |
| Fig. 13: | Struktur der Firmware .....       | 30 |
| Fig. 14: | Firmware Flussbild.....           | 31 |

## Abkürzungen

|            |  |
|------------|--|
| +A         | Wirkenergie-Import (vom Netz zum Abnehmer hin)                 |
| -A         | Wirkenergie-Export (vom Abnehmer ins Netz)                     |
| dd         | Tag  |
| DIN        | Deutsches Institut für Normung                                 |
| EN         | Europäische Norm   |
| FNN        | Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE                           |
| FIFO       | First IN-First OUT   |
| HH or hh   | Stunde   |
| IEC        | International Electrotechnical Commission                      |
| Imp/kWh    | Impulse pro kWh  |
| IR         | Infrarot   |
| LCD        | Liquid Crystal Display - Flüssigkristallanzeige                |
| LED        | Licht emittierende Diode                                       |
| MM oder mm | Monat oder auch Minuten  |
| OBIS       | Objekt-Identifizierungs-System                                 |
| +P         | Bezogene Wirkleistung  |
| -P         | Gelieferte Wirkleistung  |
| PTB        | Physikalisch-Technische Bundesanstalt                          |
| RTC        | Real Time Clock - Echtzeituhr                                  |
| SS or ss   | Sekunden   |
| TOU        | Time Of Use – Nutzungszeit (bei zeitabhängigen Preisen)        |
| Tx         | Tarif x (z.B. T1 Tarif 1, T2 Tarif 2, ...)                     |
| VDE        | Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. |
| yyyy       | Jahr   |

# 1 Eigenschaften

## 1.1 Allgemein

Der Zähler ist ein Wechselstrom Vierleiter-Zähler für direkten Anschluss. Er ist konzipiert und entwickelt gemäß den FNN Spezifikationen. Die Funktionalität erfüllt die Vorgaben des FNN Lastenheftes.

## 1.2 Bestimmungsgemäßer Einsatz

Die Elektrizitätszähler der DxS74-Serie sind nur zur Messung elektrischer Wirkenergie bestimmt. Nur die Register der Energieverbräuche, die in der oberen Zeile des LCD angezeigt werden, sind für Verrechnungszwecken zugelassen.

Alle sonstigen Informationen, inkl. die Werte der zweiten Zeile des LCD, sind Ergebnisse nicht-geeichter Funktionen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht für Verrechnungszwecken verwendet werden.

Nicht im LCD angezeigte Werte dürfen nicht für Verrechnungszwecke verwendet werden.

## 1.3 Eigenschaften

| Typ                                       | Wechselstrom Vierleiterzähler für direkten Anschluss   |
|---|--|
| <b>Spannung</b>                           |  |
| Nennspannung $U_n$                        | 3x230/400 V <sub>AC</sub>  |
| Spannungsbereich                          | 0.8 – 1.15 $U_n$   |
| <b>Frequenz</b>                           |  |
| Nennfrequenz $f_n$                        | 50 Hz  |
| Frequenzbereich                           | 0.98 – 1.02 $f_n$  |
| <b>Strom</b>                              |  |
| Referenzstrom $I_{ref} = I_b = 10 I_{tr}$ | 5 A, 10A   |
| Maximalstrom $I_{max}$                    | 60A, 85A, 100A   |
| Minimalstrom $I_{min}$                    | 0.2A, 0.25A, 0.5A  |
| Anlaufstrom $I_{st}$                      | $\leq 0.004 I_b$   |
| <b>Zweileiterbetrieb</b>                  |  |
| Einsatz als Zweileiterzähler              | Zähler kann in der Ausführungen DWS74 als Zweileiterzähler verwendet werden. Die zu verwendenden Phasen sind dem Leistungsschild zu entnehmen. |
| <b>Genauigkeit</b>                        |  |
| Klasse                                    | Klasse A oder B  |
| <b>Energierichtungen</b>                  |  |
| 2 Energierichtungen                       | +A; -A   |
| <b>Energie Register</b>                   |  |
| Total Energie                             | +A, -A   |
| Tarif Energie T1, T2                      | +A, -A   |
| <b>Tarifsteuerung</b>                     |  |
| extern                                    | Anschlüsse 13 und 15   |
| LMN-Schnittstelle                         | über LMN Schnittstelle   |
| <b>Prüf-LED</b>                           |  |
| Infrarot                                  | 5000 Imp/kWh   |
| <b>Display</b>                            |  |
| LCD                                       | 6 Stellen mit Zusatzsymbolen   |
| Lebenserwartung                           | > 12 Jahre   |
| <b>Kommunikation</b>                      |  |
| Optische Schnittstelle                    | Infrarot, 9600 Bd, 8-N-1, SML 1.05   |
| Datenschnittstelle                        | proprietärer Steckkontakt  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Eigenverbrauch</b>                   |   |
| Spannungskreis                          | < 2 W / 10 VA at $U_n$  |
| Stromkreis                              | < 1 VA at $I_b$   |
| <b>Temperaturbereich</b>                |   |
| Betrieb                                 | -25°C bis +55°C für Typ G2 -25°C bis +70°C  |
| Lagerung                                | -40°C bis +70°C   |
| <b>Luftfeuchtigkeit</b>                 |   |
|   | max. 95 %, nicht kondensierend, EN 50470-1 und IEC 60068-2-30   |
| <b>Gehäuseschutz</b>                    |   |
| Isolation                               | 4 kV AC, 50 Hz, 1min  |
| Hochspannung                            | 4 kV, Impuls 1,2/50 $\mu$ s, 2 $\Omega$<br>6 kV, Impuls 1,2/50 $\mu$ s, 500 $\Omega$<br>7 kV, 1Ws, Impuls 0,1/2000 $\mu$ s, |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>             |   |
| mechanische Umgebungsbedingungen        | M1  |
| elektromagnetische Umgebungsbedingungen | E2  |
| <b>Gehäuse</b>                          |   |
| Abmessungen                             | gemäß DIN 43857<br>ca. 225.2 x 178 x 59.5 (H x B x T) mm  |
| Material                                | Glasfaserverstärktes Polycarbonat<br>(feuerresistent gemäß EN 62053-21, recycelbar)   |
| Schutzklasse                            | II  |
| Schutzart                               | IP 51   |
| <b>Gewicht</b>                          |   |
|   | rd. 1kg   |

Tab. 1: Technische Eigenschaften

## 1.4 Technische Standards

IEC 62053-21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)

IEC 62052-11: Electricity metering equipment (AC)-General requirements, tests and test conditions – part 11: metering equipment

[1] PTB Anforderungen:

[1.1] „Anforderungen an elektronische und software-gesteuerte Messgeräte und Zusatzeinrichtungen für Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme“, PTB-A 50.7 2002

[1.2] „Messgeräte für Elektrizität, Elektrizitätszähler und deren Zusatzeinrichtungen“, PTB-A 20.1, Dezember 2003

[2] Legal Direktives:

“Legal Metrology Guide/ general rules”, published in Federal Journal Nr 108a on June 15<sup>th</sup> 2002

[3] WELMEC-Guide 7.2, software guide

[4] FNN-Hinweis „Lastenheft Basiszähler Funktionale Merkmale“, Version 1.3, 25.11.2016  
FNN FORUM NETZTECHNIK/NETZBETRIEB IM VDE

## 2 Sicherheit

### 2.1 Verantwortlichkeit

Der Eigentümer oder Verwender ist verantwortlich dafür, dass das Gerät bestimmungsgemäß verwendet wird. Installation, Inbetriebnahme und Demontage des Zählers sind nur zulässig durch Fachpersonal, das außerdem den Inhalt des vorliegenden Handbuchs zur Kenntnis genommen hat.

### 2.2 Allgemein geltende Sicherheitsanweisungen

Bei Installation, Inbetriebnahme und Demontage des Geräts sind die örtlich verbindlichen Sicherheitsbestimmungen zu beachten.



#### **Gefahr!**

Fehlerhafte Handhabung von Bauteilen unter Spannung kann zu schweren Verletzungen und Unfällen führen, die auch bei 230V tödlich ausgehen können. Die an das Gerät angeschlossenen Leiter müssen bei Montage und Demontage vom Netz getrennt sein. Sie sind gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern.

Das Gerät darf nicht außerhalb der spezifizierten Einsatzbedingungen benutzt werden.

### 2.3 Reparatur- und Garantiebestimmungen

Defekte Geräte können nicht selbst repariert werden. Alle Garantie- und Gewährleistungsrechte erlöschen bei Öffnen des Geräts. Das Gleiche gilt bei Beschädigungen durch äußere Einwirkungen.

### 2.4 Entsorgung



Dieser Zähler wurde konzipiert und gebaut durch die DZG mit dem Ziel, eine einwandfreie Funktion über viele Jahre hin zu bieten. Das wird durch unser Engagement für einen qualitativ hochwertigen Support unterstützt. Wenn das Gerät das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, muss es entsprechend den national und lokal verbindlichen Bestimmungen entsorgt werden.

### 2.5 Umgebungsbedingungen

Der Zähler ist ausschließlich für den Einsatz als Innenraumzähler gemäß IEC 62052-11 bzw. IEC 62053-21 oder in einem Zählerschrank vorgesehen (so dass extreme Witterungsbedingungen ausgeschlossen sind). Der Klemmendeckel ist korrekt zu montieren.

### 2.6 Wartung und Garantie

Für den Zähler wird eine Garantie in Bezug auf Material- und Verarbeitungsfehler für die Dauer von einem Jahr ab Auslieferung gegeben. Während der Garantiezeit wird DZG in diesem Sinne defekte Produkte nach ihrer Wahl reparieren oder ersetzen. Für eine Garantieleistung muss das Produkt an eine von der DZG benannte Serviceeinrichtung gesandt werden.

DZG garantiert nicht die ununterbrochene und fehlerfreie Funktion des Geräts oder der Firmware. Defekte Geräte können nicht selbst repariert werden. Alle Garantie- und Gewährleistungsrechte erlöschen bei Öffnen des Geräts. Das Gleiche gilt bei Beschädigungen durch äußere Einwirkungen. Die Geräte sind wartungsfrei.

### 3 Typschlüssel

Die Variante Generation 2 des DVS74-Zählers wird immer im Typschlüssel mit „G2“ gekennzeichnet.

| 1 | 2  | 3   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  |   |
|---|----|-----|----|---|---|---|---|----|---|
|   |    |     |    |   |   |   |   |    | Zähler für direkten Anschluss   |
|   | DV |     |    |   |   |   |   |    | 4L-Drehstromzähler  |
|   | DW |     |    |   |   |   |   |    | 4L-Zähler mit Option Einphasenzähler                                      |
|   |    | S74 |    |   |   |   |   |    | Baureihe 74 Statische Zähler  |
|   |    |     | 06 |   |   |   |   |    | Lastbereich I <sub>max</sub> / I <sub>ref</sub> = 600% (10/60 A)          |
|   |    |     | 08 |   |   |   |   |    | Lastbereich I <sub>max</sub> / I <sub>ref</sub> = 850% (10/85 A)          |
|   |    |     | 10 |   |   |   |   |    | Lastbereich I <sub>max</sub> / I <sub>ref</sub> = 1000% (10/100 A)        |
|   |    |     | 12 |   |   |   |   |    | Lastbereich I <sub>max</sub> / I <sub>ref</sub> = 1200% (5/60 A)          |
|   |    |     | 17 |   |   |   |   |    | Lastbereich I <sub>max</sub> / I <sub>ref</sub> = 1700% (5/85 A)          |
|   |    |     | 20 |   |   |   |   |    | Lastbereich I <sub>max</sub> / I <sub>ref</sub> = 2000% (5/100 A)         |
|   |    |     |    | 1 |   |   |   |    | Messung der Energie +A (RLS)  |
|   |    |     |    | 2 |   |   |   |    | Messung der Energien +A / -A  |
|   |    |     |    | 3 |   |   |   |    | Messung der Energie -A (RLS)  |
|   |    |     |    | 4 |   |   |   |    | Messung der Energie -A saldierend   |
|   |    |     |    |   | T |   |   |    | Doppeltarifzählwerk für alle vorhandenen Energierichtungen                |
|   |    |     |    |   | V |   |   |    | Doppeltarifzählwerk nur für Bezug (Verbrauch)                             |
|   |    |     |    |   | E |   |   |    | Doppeltarifzählwerk nur für Lieferung (Einspeisung)                       |
|   |    |     |    |   |   | H |   |    | Option Hilfsspannung für Datenschnittstelle, nur für Varianten kleiner G2 |
|   |    |     |    |   |   |   | B |    | Bluetooth Schnittstelle   |
|   |    |     |    |   |   |   |   | G2 | Variante G2; immer mit interner Hilfsspannung                             |

Tab. 2: Typschlüssel

## 4 Montage und Anschluss

### 4.1 Gehäuse

Das Gerät ist für eine Dreipunktbefestigung vorgesehen.



Fig. 1: Gehäuse

| Nr. | Element   |
|-----|---|
| 1   | Aufhänger   |
| 2   | LCD   |
| 3   | Benutzer Button   |
| 4   | Optische Schnittstelle, je nach Ausführung mit Lichtsensor      |
| 5   | Leistungsschild   |
| 6   | Plombierbare Sicherungsschrauben zum Sichern des Zählergehäuses |
| 7   | Plombierbare Sicherungsschrauben zum Sichern des Klemmendeckels |
| 8   | Klemmendeckel   |
| 9   | Platzhalter für Eichmarke                                       |

Tab. 3: Komponenten

| Material               |   |
|------------------------|---|
| Gehäuse<br>Abdeckungen | Material: PC Plastik, spec: 3000UR  |
| Grundplatte            | Material: PC Plastik + 10%GF, spec: ML7694-GY8E536SHK<br>konform DIN 43857                          |
| Klemmenblock           | Material: PBT + 15% GF, spec: B4406G4<br>konform DIN 43857<br>begrenzte Höchsttemperatur:200°C      |
| Klemmendeckel          | Material: PC Plastik + 10%GF, spec: ML7694-GY8E536SHK<br>2 Sicherungsschrauben<br>konform DIN 43854 |
| Anschlusschrauben      | Material: Sahl (SAE 1018)<br>konform ISO-4757-1938  |

Tab. 4: Material Gehäuse

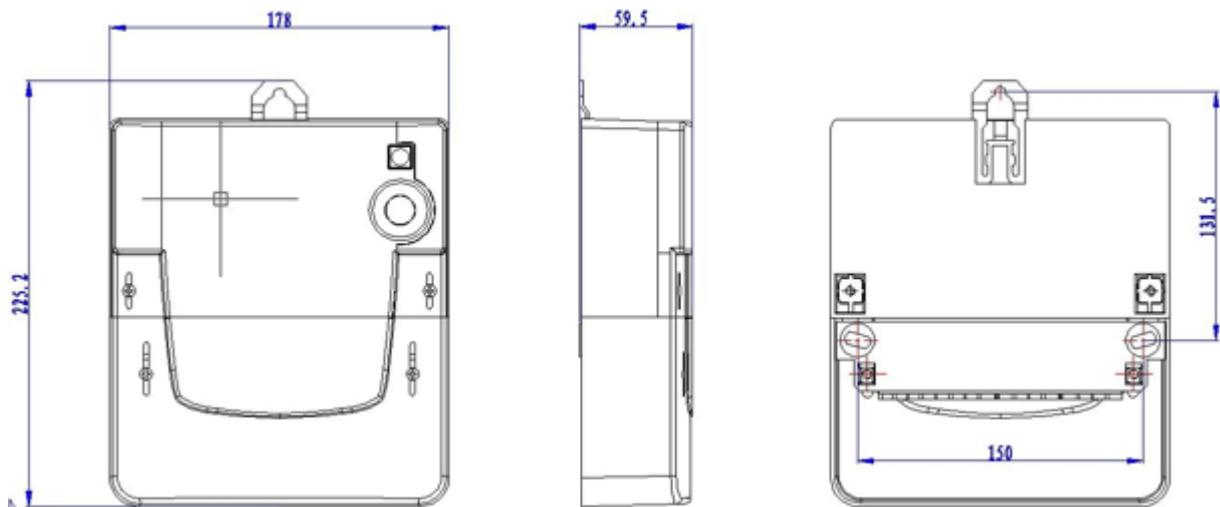


Fig. 2: Abmessungen Gehäuse



Fig. 3: Klemmenblock

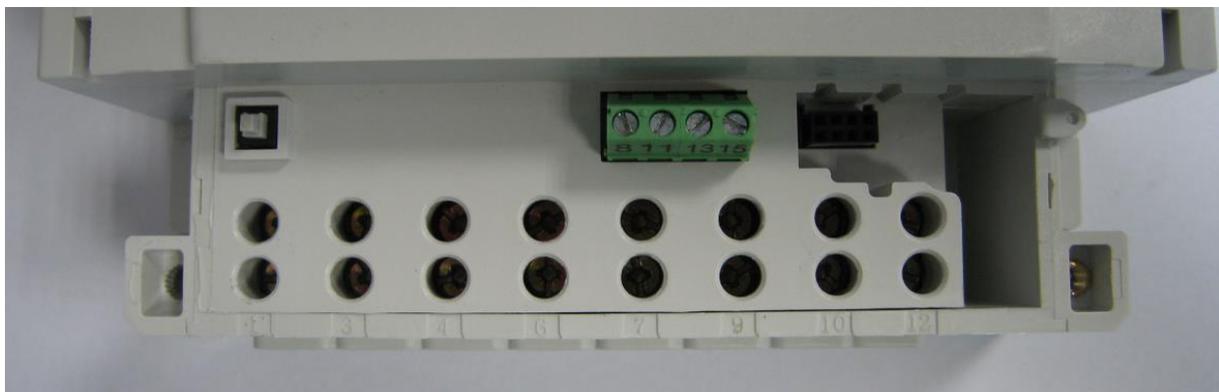


Fig. 4: Klemmenblock Typ G2

---

**Achtung!**  
Zusatzeinrichtungen dürfen nur aus dem ungezählten Bereich des Zählers versorgt werden.

---

## 4.2 Installation

Beim Anschluss des Zählers ist das Anschlussschaltbild zu beachten.

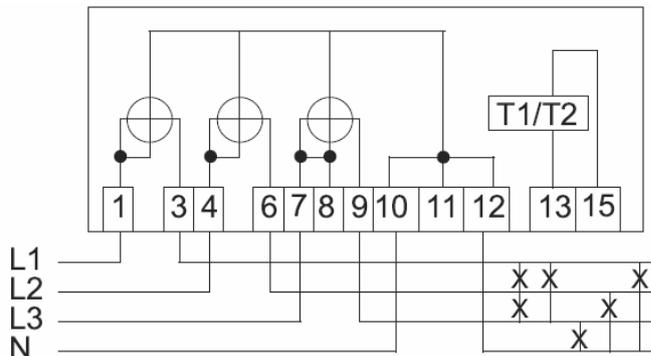


Fig. 5: Schaltbild

| Klemmen                | Kennzeichnung | Klemmen Ø[mm] | Klemmenschraube | Anzugs Drehmoment M [Nm]                                   |
|------------------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| Stromklemmen L1        | 1, 3          | 9,5           | M6 Pozidriv PZ2 | $M_{\min} > 3,0 \text{ Nm}$<br>$M_{\max} < 6,0 \text{ Nm}$ |
| Stromklemmen L2        | 4, 6          |               |                 |  |
| Stromklemmen L3        | 7, 9          |               |                 |  |
| Nullleiterklemmen      | 10, 12        |               |                 |  |
| <b>Zusatzklemmen</b>   |               |               |                 |  |
| Spannungsabgriff L3    | 8             | 2,7           | M3              | 0,5 – 0,6 Nm   |
| Nullleiter Hilfsklemme | 11            |               |                 |  |
| Tarifsteuerklemme      | 13            |               |                 |  |
| Tarifsteuerklemme N    | 15            |               |                 |  |

Tab. 5: Anschlüsse



### Warnung

Die Anforderungen des Netzbetreibers müssen eingehalten werden!  
Spezielle Sicherungen gemäß diesen Anforderungen müssen verwendet werden.

### Achtung!

#### Anschluss von externen Geräten an die Spannungs-Zusatzklemmen

Die Spannungs-Zusatzklemmen sind nicht durch zählerinterne Sicherungen abgesichert. Der maximal zulässige Ausgangsstrom für jede dieser Klemmen ist 0,5 A. Über die Spannungs-Zusatzklemmen angeschlossene Geräte müssen über eigene Sicherungen abgesichert werden.

### 4.3 Hersteller- und Verwenderversiegelung

Das Zählergehäuse wird durch den Hersteller auf der Vorderseite mit Plomben gesichert. Die Ausführung der Sicherungstempel erfolgt mit DZG Logo und der Bezeichnung „OR“ bzw. DZG Logo und „Jahresbezeichnung“.



**Fig. 6: Herstellersicherungsplomben**

Das Zählergehäuse der Variante G2 wird mit 2 zusätzlichen Schrauben auf der oberen Vorderseite des Zählers geschlossen. Die Schrauben werden mit speziellen Abdeckungen gesichert, welche nicht zerstörungsfrei entfernt werden können.



**Fig. 7: Gehäuseschrauben**

Der Klemmendeckel verfügt über Vorbereitungen zum Anbringen der Verwenderversiegel.



**Fig. 8: Verwenderversiegelung**

## 5 Leistungsschild

Die Informationen auf dem Leistungsschild beschreiben die wichtigsten Eigenschaften des Zählers.


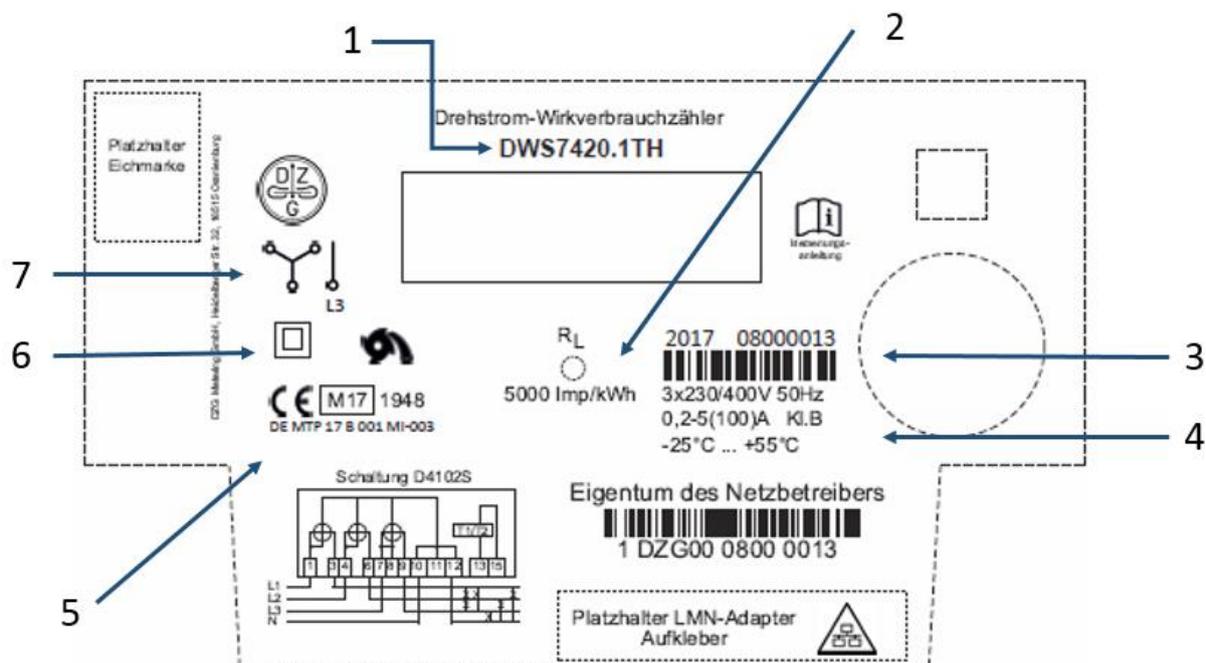


Fig. 9: Leistungsschild

| Pos | Angabe                                | Beschriftungen  | Erläuterungen   |
|-----|---------------------------------------|---|---|
| 1   | Zählertyp                             | DWS7420.1TH   | lt. Zählertypschlüssel  |
| 2   | Prüf LED                              | 5000 Imp/kWh  | Infrarot  |
| 3   | Baujahr Fabriknummer                  |   |   |
| 4   | Technische Nenndaten                  |   |   |
| 5   | CE Kennzeichnung mit Zulassungsnummer |   | Jahr der Anbringung, Nummer der benannten Stelle, Nr. EU-Baumusterprüfbescheinigung |
| 6   | Schutzklasse und Messwerkausführung   |   | Betriebsart M1, +A mit Rücklaufhemmung  |
| 7   | Anschlussart                          |  | 3 phasig mit Option einphasig auf L3  |


Tab. 6: Elemente Leistungsschild

## 5.1 Leistungsschildangaben in Abhängigkeit der Messwerkausführung

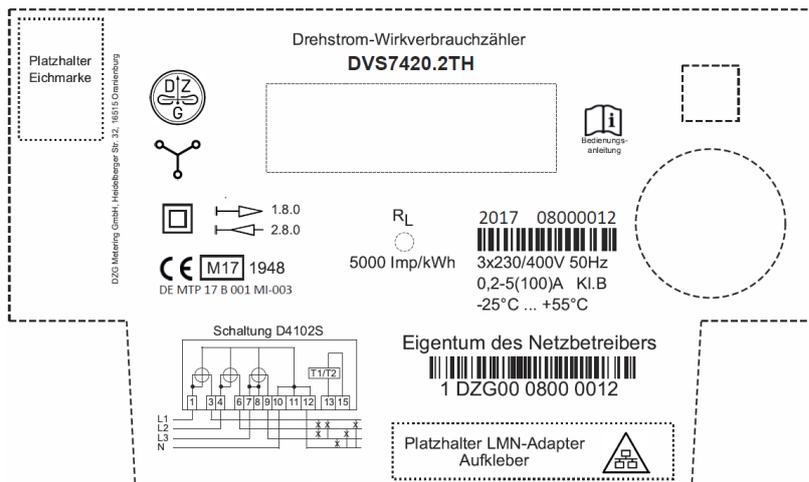


### Zweirichtungszähler

- Energiebezug
- Energielieferung
- DxS74xx.2xx

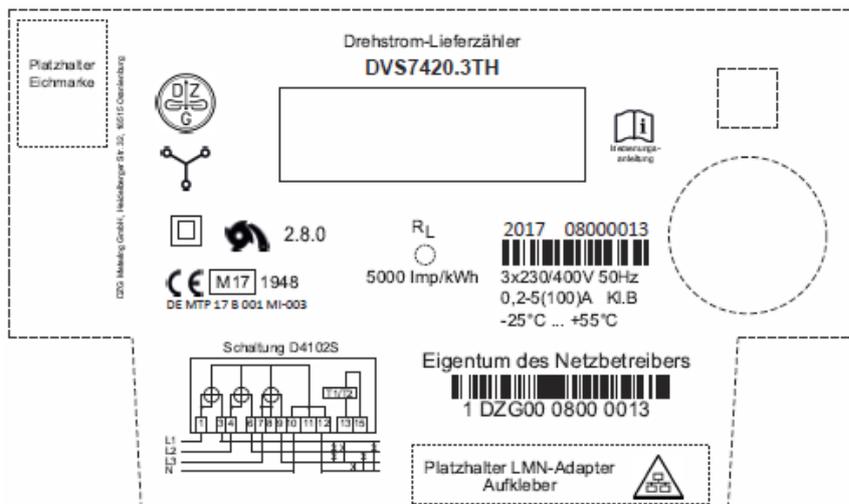


### Drehstromliefer-Zähler

- mit Rücklaufsperr
- Zählwerk 2.8.0
- DxS74xx.3xx

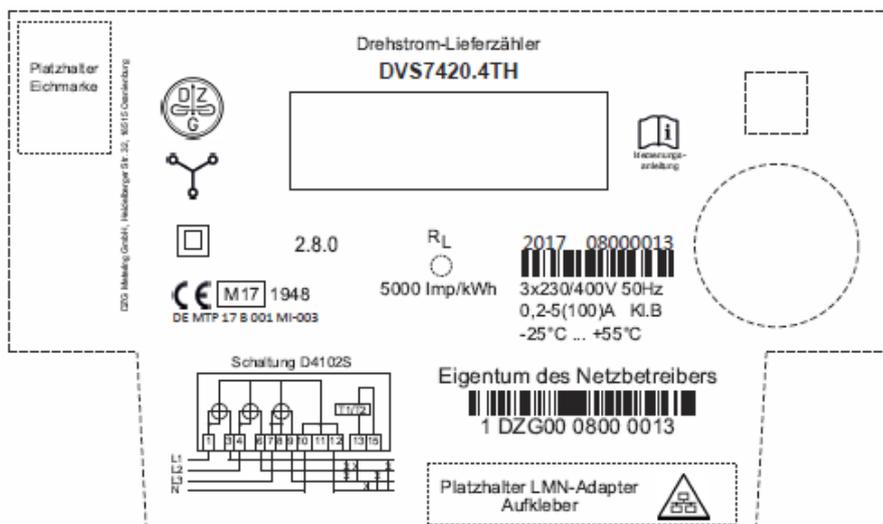

### Drehstromliefer-Zähler

- ohne Rücklaufsperr
- Zählwerk 2.8.0
- saldierend
- DxS74xx.4xx

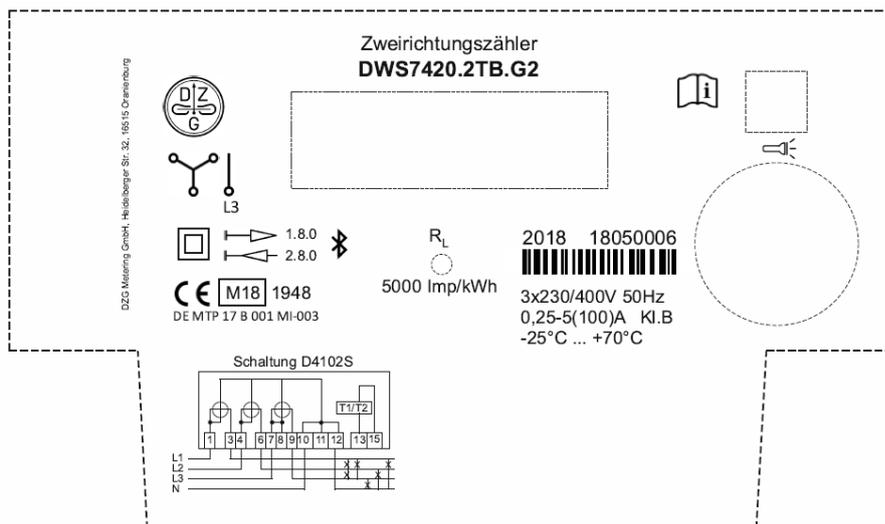

- Zweirichtungszähler**
- Typ G2
  - Zählwerk 1.8.0
  - Zählwerk 2.8.0
  - Tariffunktion für beide Energierichtungen mit Bluetooth
  - einphasiger Betrieb auf L3
  - DxS74xx.2xx.G2

## 6 Display

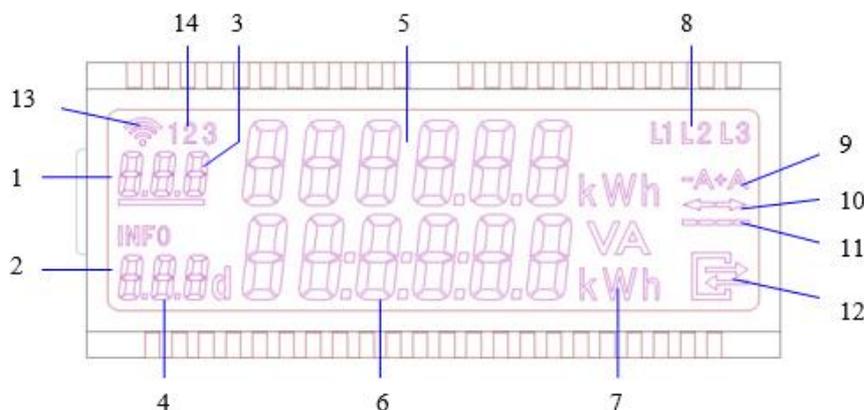


Fig. 10: LCD

| Pos | Symbol   | Bedeutung   |
|-----|--|---|
| 1   | Erste Zeile                                    | 6-stellige Anzeige von abrechnungsrelevanten Zählerständen mit 3-stelligem OBIS Code.   |
| 2   | Zweite Zeile                                   | 6-stellige INFO Zeile für nicht abrechnungsrelevante Zusatzinformationen.   |
| 3   | OBIS Code                                      | OBIS Code des angezeigten Zählerstandes<br>Der OBIS Code des aktiven Tarifregisters ist unterstrichen.  |
| 4   | INFO<br>OBIS Code<br>und andere<br>Kurzzeichen | Kennzeichen als INFO Zeile mit folgenden Wertdarstellungen:<br>PIn PIN Eingabe<br>P aktuelle Leistung<br>E Verbrauch seit letzter Nullstellung<br>HIS historische Werte<br>Inf Umschalten Anzeige Umfang Push Datensatz<br>PIn Umschalten Pin Schutz an oder aus<br>1d historischer Verbrauch letzter Tag und 730 Vorwerte<br>7d historischer Verbrauch letzte 7 Tage und 104 Vorwerte<br>30d historischer Verbrauch letzte 30 Tage und 24 Vorwerte<br>365d historischer Verbrauch letzte 365 Tage und 2 Vorwerte |
| 5   | Zählerstände                                   | 6 Zeichen ohne Nachkommastelle mit führenden Nullen   |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 6  | Verbräuche    | 6 Zeichen mit einer Nachkommastelle ohne führende Nullen, rechtsbündig   |
| 7  | Einheiten     | kWh, W   |
| 8  | L1 L2 L3      | Anzeige der Phasenspannungen   |
| 9  | -A +A         | Anzeige der aktuellen Energierichtung  |
| 10 | ← →           | Anzeige der aktuellen Energierichtung<br>→ Import<br>← Export  |
| 11 | ----          | aktuelle Leistung<br>ausgeblendet bei Stillstand<br>sichtbar wenn Messwerk oberhalb Anlaufschwelle<br>Markierung wandert bei jedem Impuls der Prüf-LED um eine Stelle weiter.<br>Bewegungsrichtung immer von links nach rechts<br>Ab Leistung >1KW keine Änderung mehr erkennbar, alle Balken werden angezeigt |
| 12 | Kommunikation | Symbol aktiviert, wenn:<br>Blinkend (0,5 s. an / 0,5 s. aus): Telegramme der Schicht 2 werden erkannt<br>Blinkend (2 s. an / 1s. aus): LMN Schnittstelle mit HDLC<br>Verbindung<br>Dauerhaft An: HDLC Verbindung, TLS Verschlüsselung, Zähler arbeitet in einer gesicherten Smart-Meter-Gateway-Umgebung       |
| 13 | Kommunikation | reserviert   |
| 14 | Kommunikation | Verwendung bei Kommunikation mit PlugIn<br>1: an = Kommunikation über LMN-PlugIn<br>2: an = Kommunikation mit Lora-PlugIn, ab FW 1.22<br>3: reserviert   |

Tab. 7: Elemente LCD

## 7 Prüf LED

Der Zähler besitzt eine Prüf-LED mit 5000 Imp/kWh für Wirkenergie.  
ohne Last: LED dauerhaft an  
unter Last: LED leuchtet für 2ms

## 8 Kommunikation

### 8.1 Optische Schnittstelle

- konform DIN EN 62056-21
- 9600 Bd, 8-N-1
- Zeitabstand zwischen 2 Bytes < 2ms
- Telegramme in SML 1.05
- SML-frame Version 1
- Server-Id nach DIN 43863-5
- Funktionsbeginn nach 2 Sekunden nach Zählerstart
- Periodische Ausgabe alle 1s
- Kurzer Datensatz (ohne P)
- Erweiterter Datensatz (mit P)

| Messmodus                   | +A (mit RLS) | +A/-A | -A (mit RLS) | -A  |
|-----------------------------|--------------|-------|--------------|-----|
| Hersteller ID               | x            | x     | x            | x   |
| Geräteidentifikation        | x            | x     | x            | x   |
| Register + A mit Statuswort | x            | x     | ----         | --- |


|                             |      |      |      |     |
|-----------------------------|------|------|------|-----|
| Register –A ohne Statuswort | ---- | X    | ---- | --- |
| Register –A mit Statuswort  | ---- | ---- | X    | X   |
| P                           | X    | X    | X    | X   |

## 8.2 PlugIn-Schnittstelle

Das Messgerät kann mit PlugIn-Modulen erweitert werden. Das PlugIn wird auf dem definierten Platz des Klemmenblocks installiert. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine 4-polige Buchse. Das Interface kann nur von freigegebenen PlugIns des Herstellers verwendet werden.

Die Schnittstelle ist eine serielle TTL-Schnittstelle mit Kommunikationsleitungen Rx, Tx. Im Inneren des Zählers kann ein DC-DC-Wandler für die Stromversorgung der PlugIn-Module montiert werden. Ein Zähler mit einem montierten DC-DC-Wandler ist im Typenschlüssel mit einem "H" gekennzeichnet (DxS74xx.xH) bzw. bei Geräten des Typs G2 immer vorhanden.

Beispiele

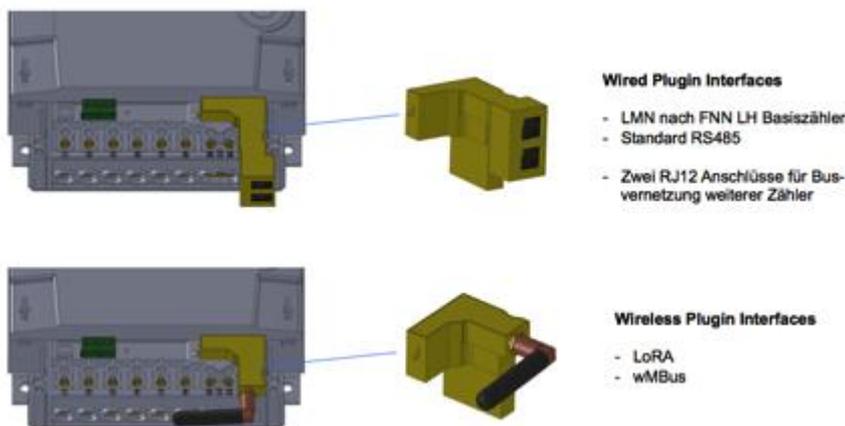

## 8.3 Bluetooth-Schnittstelle

Zähler in der Ausführung Typ G2 können optional mit einer internen Bluetooth-Schnittstelle ausgerüstet werden. Dies ist am Typschlüssel und am Bluetooth Symbol auf dem Leistungsschild erkennbar.

Der Zähler speichert Messwerte in einem Datenspeicher, auf dem das Bluetooth Modul zugreifen kann. Das Modul sendet dann diese Daten verschlüsselt an einen berechtigten Empfänger (App).

Zum Stand 16.11.2018 ist die Hardware Funktionalität vorhanden. Aber es werden bis zur Fertigstellung der internen Bluetooth Software bzw. der App keine Daten gelesen bzw. versendet.

Die Funktion der Bluetooth-Schnittstelle wird in einem extra Dokument beschrieben.

## 9 Verhalten Schnittstellen

Alle externen Schnittstellen sind rückwirkungsfrei konstruiert und haben keinerlei Einfluss auf das korrekte Messverhalten des Zählers.

## 10 Blockdiagramm

### 10.1 Übersicht

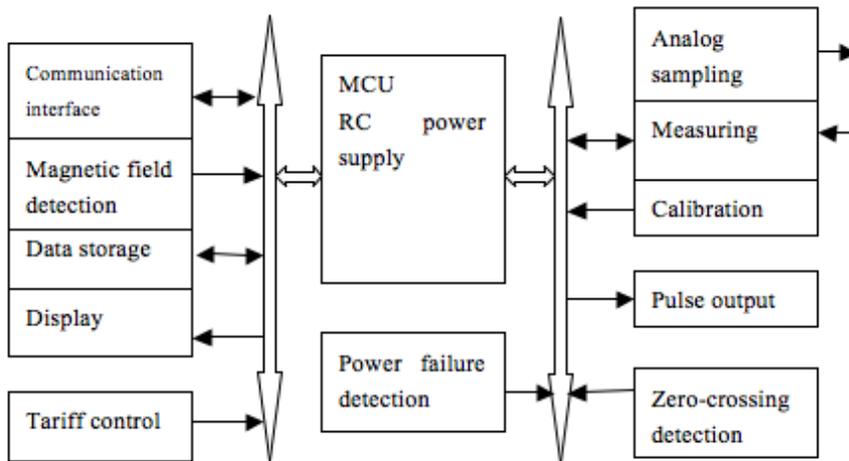


Fig. 11: Blockdiagramm DVS74

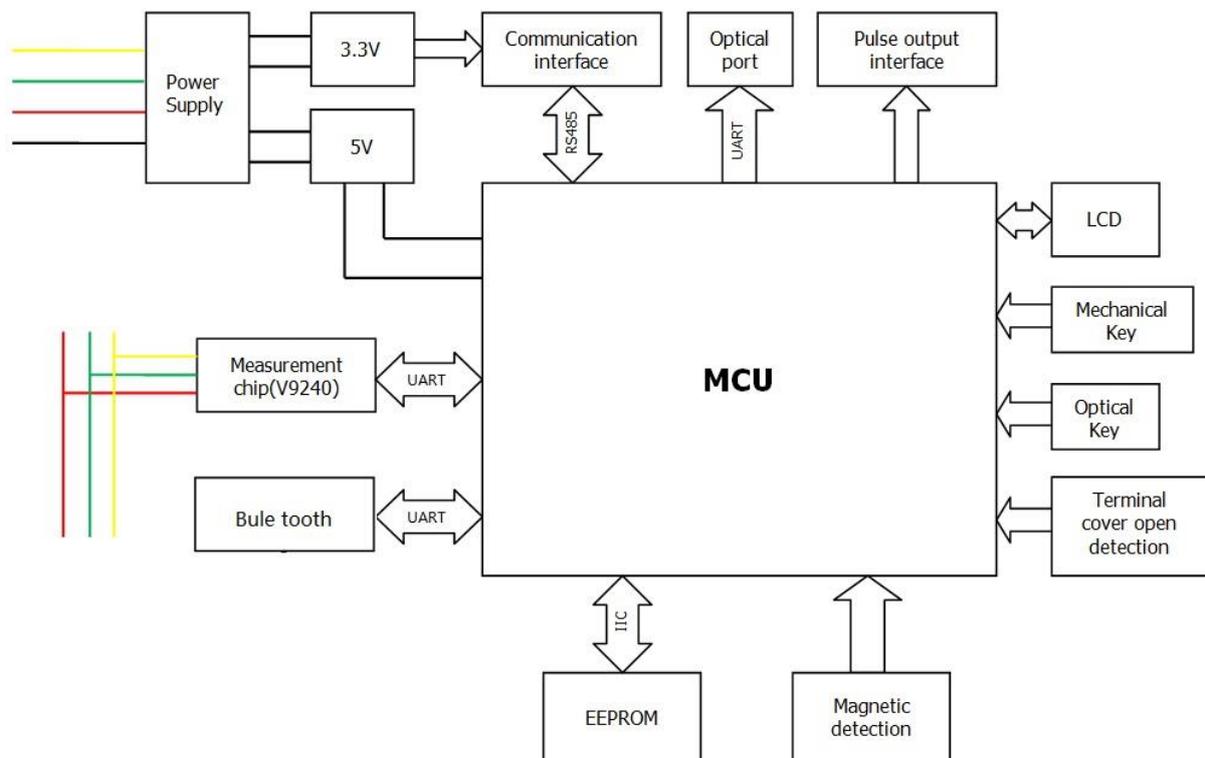


Fig. 12: Blockdiagramm DVS74.G2

Die gesamte Plattform ist mit einer RC-Stromversorgung, einer Strommessung mittels Shunts, einer Spannungsabtastung durch einen Widerstandsteiler und einem separaten Mess-IC V9260 bzw. V9240 bei Typ G2 für jede Phase ausgestattet. Als MCU wird der Mikroprozessor STM32L158VT6 bzw. V8530 bei Typ G2 verwendet. Eine RTC stellt die Zeittaktquelle bereit. Die Datenspeicherung erfolgt in einem EEPROM. Das Display bietet zusätzliche Symbole gemäß FNN-Angabe [4].



Die Tarifregister können über externe Klemmen geschaltet werden. Der Magnetfelddetektionssensor detektiert ein externes Magnetfeld. Der Zähler verfügt über eine Spannungsausfallerkennung und eine Nulldurchgangsdetektionsschaltung zur Überwachung des Spannungsstatus. Das Messgerät verfügt über eine Klemmendeckel offen Erkennung.

Die Kalibrierungsschnittstelle für die automatische Kalibrierung ist nur im Herstellermodus verfügbar, wenn die Zählerabdeckung geöffnet ist.

Mit einem Drucktaster oder einer optischen Tasteneingabe können die Anzeigeeinformationen umgeschaltet werden.

## 10.2 Mess-Prinzip

Der Zähler kann mit drei V9260-Komponenten bzw. V9240 bei Typ G2 aktive Energie in Genauigkeitsklasse B messen.

Das Wirkprinzip ist in der Spezifikation beschrieben, siehe V9260 bzw. V9240. Die Grundoperation besteht darin, dass die Komponente die momentane Spannung und den momentanen Strom multipliziert, um den momentanen Energieverbrauch mit hoher Genauigkeit zu erhalten. Sie integriert dann diese Leistungseinheiten, bis eine voreingestellte Menge verwendet worden ist. Der Eigenverbrauch der Komponente ist sehr gering.

Der Messwert der Leistung wird durch die Prüf-LED angezeigt (5000 Imp/kWh mit 50% Tastverhältnis).

Die Spannung wird an den Eingängen zum Messgerät erfasst und über einen Widerstands- spannungsteiler an das Bauteil weitergeleitet. Der Spannungsteiler wird verwendet, um die zu der Messkomponente hinzugefügte Abtastspannung zu begrenzen.

Der durch das Messgerät fließende Strom wird mit einem  $120 \mu\Omega$ -Shunt (Nr. DZG5.583.048.1A bzw. DZG8.583.053.1 bei Typ G2) gemessen. Der Ausgangsstrom vom Shunt wird als Signal für den Messchip verwendet. Der Ausgang des Shunts ist nahezu linear und neigt nicht zum Absinken der Sättigungskurve. Die Spannungen, die proportional zum primären Eingangsstrom sind, werden in den Messchip eingespeist, wo sie mit dem Spannungseingangssignal multipliziert werden und eine Ausgangsimpulskette erzeugt wird, die proportional zu der gemessenen Leistung ist. Die Ausgabe vom Messchip wird dem Mikroprozessor zugeführt. Der Mikroprozessor integriert die Ausgangsleistung und konvertiert sie zur Impulsausgabe durch die Prüf-LED.

Der Messchip ist ein hochpräziser Energiemess-Schaltkreis, der für den Einsatz in jedem dreiphasigen und einphasigen Verteilungssystem vorgesehen ist. Er liefert Leistung basierend auf Netzstrom und Spannung. Der Messchip kombiniert sowohl analoge als auch digitale Schaltungen.

## 11 Funktion

### 11.1 Energieregister

Je nach Konfiguration des Zählers stehen folgende Energieregister zur Verfügung.

- Wirkenergie Bezug (+A) und Wirkenergie Lieferung (-A)
- Wirkenergie Bezug (+A) Tarif T1
- Wirkenergie Bezug (+A) Tarif T2
- Wirkenergie Lieferung (-A) Tarif T1
- Wirkenergie Lieferung (-A) Tarif T2

Die interne Auflösung der Energieregister ist 100 mWh.

## 11.2 Messmodus

Das Messgerät unterstützt die folgenden Messmodi. Der eingestellte Messmodus ist auf dem Typenschild des Messgeräts angegeben (siehe Kapitel Leistungsschild).

- Einrichtungszähler Bezug (+ A) mit Rücklaufsperr
- Zweirichtungszähler Bezug (+ A) und Lieferung (-A)
- Einrichtungszähler Lieferung (- A) mit Rücklaufsperr
- Einrichtungszähler Lieferung (- A) ohne Rücklaufsperr, saldierend

Der Messmodus kann nur vom Hersteller bei geöffneter Zählerabdeckung eingestellt werden.

## 11.3 Tarifsteuerung

### 11.3.1 Allgemein

- Die Tarife können mit der Klemme 13 und 15 geschaltet werden.
- Die aktiven Register werden im LCD mit unterstrichenen OBIS-Code angezeigt
- Sind beide Tarifwerke deaktiviert so ist die Tarifschaltfunktion nicht aktiv. Es wird nur das Register x.8.0 und x.8.1 benutzt. Sobald an den Tarifklemmen ein Signal angelegt wird, werden beide Tarifschaltwerke aktiviert. Das passiert aber nur wenn beide zuvor deaktiviert waren. Diese Aktion kann nicht über die LMN Schnittstelle "Tarifumschaltung OBIS:01 00 5E 31 01 0C" aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt über die Tarifklemmen oder über das Konfigurationsregister mit dem Bit 4 oder 3, wenn diese aktiv geschaltet werden.
- Ohne Tariffunktion
  - o Es wird in die Register x.8.0 und x.8.1 gezählt
  - o Im LCD wird nur x.8.0 angezeigt
  - o An der optischen Schnittstelle werden nur Werte für x.8.0 gesendet
- Mit vorbereiteter und aktiver Tariffunktion
  - o Die Energie wird die Register x.8.0 und in das jeweils aktive Tarifregister x.8.1 oder x.8.2 gezählt
  - o Bei einem Zweirichtungszähler erfolgt die Steuerung und Registrierung für beide Energierichtungen gleich. Bei Geräten des Typs G2 kann die Tariffunktion für eine Energierichtung dauerhaft durch den Hersteller deaktiviert werden.
  - o Im LCD werden nur die Register x.8.1 und x.8.2 angezeigt
  - o An der optischen Schnittstelle werden die Werte für x.8.0, x.8.1 und x.8.2 gesendet
  - o Bei Ansteuerung über die LMN-Schnittstelle muss das Kommando alle 60s wiederholt werden
- Wenn die Tariffunktion aktiviert ist, bleibt dies auch nach einem Zähler Neustart aktiviert.
- Per Konfigurationsregister kann das Tarifschaltwerk 1.8 und 2.8 separat aktiviert oder deaktiviert werden. Sind beide Tarifschaltwerke in einen unterschiedlichen Zustand, dann wird die Tariffunktion auf beide Tarifwerke angewandt. Auch wenn die entsprechenden Register x.8.1, x.8.2 nicht am Display angezeigt werden.
- Die Tariffunktion kann nur über die elektrische Schnittstelle wieder deaktiviert werden.

Die Tarifierung des Zählers kann von der Tarifierung eines angeschlossenen SMGW abweichen.

Geräte des Typs G2 können in der Ausführung als Zweirichtungszähler eine Konfiguration der Tariffunktion nachfolgender Tabelle erhalten. Eine Änderung ist nur im Hersteller Modus möglich.

| Kennung lt. Typenschlüssel | Angabe  | Anzeige im LCD bei aktiver Tarifsteuerung |
|----------------------------|---|---|
| T                          | Tariffunktion für alle Energierichtungen                      | 1.8.1, 1.8.2, 2.8.1, 2.8.2                |
| V                          | Tariffunktion nur für Energierichtung Bezug (Verbrauch)       | 1.8.1, 1.8.2, 2.8.0                       |
| E                          | Tariffunktion nur für Energierichtung Lieferung (Einspeisung) | 1.8.0, 2.8.1, 2.8.2                       |

Tab.8: Tarifkonfiguration Typ G2

### 11.3.2 Register Tarifsteuerung

| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 (LSB) | meaning   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|---|
| x     | x     | x     | 1     | x     | x     | x     | x           | Enable Tarifregistration 1.8.x                  |
| x     | x     | x     | 0     | x     | x     | x     | x           | Disable Tarifregistration 1.8.x                 |
| x     | x     | x     | x     | 1     | x     | x     | x           | Enable Tarifregistration 2.8.x                  |
| x     | x     | x     | x     | 0     | x     | x     | x           | Disable Tarifregistration 2.8.x                 |
| x     | x     | x     | x     | x     | x     | 1     | x           | KI13 = 230V: 1.8.1 / 2.8.1 active (invers mode) |
| x     | x     | x     | x     | x     | x     | 0     | x           | KI13 = 230V: 1.8.2 / 2.8.2 (normal mode)        |
| 0     | 0     | 0     | x     | x     | 0     | x     | 0           | All not used bits are set to 0                  |

### 11.3.3 Tarifsteuerung über externe Klemmen

Zur Tarifsteuerung stehen die Klemmen 13 und 15 zu Verfügung. Die Ansteuerung erfolgt nachfolgender Tabelle.

| Klemme             |     | Aktiver Tarif |
|--------------------|-----|---------------|
| 13                 | 15  |               |
| 0 V                | 0 V | T1            |
| 230V <sub>AC</sub> | 0 V | T2            |
| 0 V                | 0 V | T2            |
| 230V <sub>AC</sub> | 0 V | T1            |

Tab.9: Tarifsteuerung

Die Ansteuerung über externe Klemmen hat eine geringere Priorität als eine Ansteuerung über die LMN-Schnittstelle

### 11.3.4 Tarifsteuerung über LMN-Schnittstelle

- Das Kommando über die LMN-Schnittstelle deaktiviert die Steuerung über externe Klemmen.
- Das Kommando muss innerhalb von 60s wiederholt werden.
- Zusätzlich kann über die LMN-Schnittstelle per Konfiguration festgelegt werden, ob per "true" das Zählwerk zu T2 oder zu T1 eingeschaltet wird.
- Die Tariffunktion kann nur über die LMN-Schnittstelle wieder deaktiviert werden.

### 11.3.5 Ausgabe LCD und Datensatz


Die Konfiguration der Tarifsteuerung führt zu folgenden Verhalten bei der Anzeige im Display und der Ausgabe im Datensatz über die optische Schnittstelle

|  | aktive Register         | LCD Anzeige             | Datensatz   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
|--|-------------------------|-------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|---|--|----------------|---|--|
| <table border="1"> <tr><td>Tariffunktion +A<br/>aus</td></tr> <tr><td>Tariffunktion -A<br/>aus</td></tr> </table>  | Tariffunktion +A<br>aus | Tariffunktion -A<br>aus | <table border="1"> <tr><td>Register 1.8.0</td></tr> <tr><td>Register 1.8.1</td></tr> <tr><td>Register 2.8.0</td></tr> <tr><td>Register 2.8.1</td></tr> </table> | Register 1.8.0  | Register 1.8.1 | Register 2.8.0 | Register 2.8.1 | <div style="background-color: #cccccc; padding: 10px; text-align: center;">             -----<br/>             1.8.0<br/>             2.8.0<br/>             -----           </div> | <div style="padding: 10px; text-align: center;">             -----<br/>             1.8.0<br/>             2.8.0<br/>             -----           </div> |                |   |  |
| Tariffunktion +A<br>aus  |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Tariffunktion -A<br>aus  |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 1.8.0   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 1.8.1   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 2.8.0   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 2.8.1   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| <table border="1"> <tr><td>Tariffunktion<br/>aktiv</td></tr> <tr><td>Tariffunktion +A<br/>an</td></tr> <tr><td>Tariffunktion -A<br/>aus</td></tr> </table> | Tariffunktion<br>aktiv  | Tariffunktion +A<br>an  | Tariffunktion -A<br>aus   | <table border="1"> <tr><td>Register 1.8.0</td></tr> <tr><td>Register 1.8.1</td></tr> <tr><td>Register 1.8.2</td></tr> <tr><td>Register 2.8.0</td></tr> <tr><td>Register 2.8.1</td></tr> <tr><td>Register 2.8.2</td></tr> </table> | Register 1.8.0 | Register 1.8.1 | Register 1.8.2 | Register 2.8.0  | Register 2.8.1   | Register 2.8.2 | <div style="background-color: #cccccc; padding: 10px; text-align: center;">             -----<br/>             1.8.1<br/>             1.8.2<br/>             2.8.0<br/>             -----           </div> <p>Der OBIS Code des aktiven Tarif<br/>ist unterstrichen</p>                         | <div style="padding: 10px; text-align: center;">             -----<br/>             1.8.0<br/>             1.8.1<br/>             1.8.2<br/>             2.8.0<br/>             -----           </div>   |
| Tariffunktion<br>aktiv   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Tariffunktion +A<br>an   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Tariffunktion -A<br>aus  |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 1.8.0   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 1.8.1   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 1.8.2   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 2.8.0   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 2.8.1   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 2.8.2   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| <table border="1"> <tr><td>Tariffunktion<br/>aktiv</td></tr> <tr><td>Tariffunktion +A<br/>aus</td></tr> <tr><td>Tariffunktion -A<br/>an</td></tr> </table> | Tariffunktion<br>aktiv  | Tariffunktion +A<br>aus | Tariffunktion -A<br>an  | <table border="1"> <tr><td>Register 1.8.0</td></tr> <tr><td>Register 1.8.1</td></tr> <tr><td>Register 1.8.2</td></tr> <tr><td>Register 2.8.0</td></tr> <tr><td>Register 2.8.1</td></tr> <tr><td>Register 2.8.2</td></tr> </table> | Register 1.8.0 | Register 1.8.1 | Register 1.8.2 | Register 2.8.0  | Register 2.8.1   | Register 2.8.2 | <div style="background-color: #cccccc; padding: 10px; text-align: center;">             -----<br/>             1.8.0<br/>             2.8.1<br/>             2.8.2<br/>             -----           </div> <p>Der OBIS Code des aktiven Tarifs<br/>ist unterstrichen</p>                        | <div style="padding: 10px; text-align: center;">             -----<br/>             1.8.0<br/>             2.8.0<br/>             2.8.1<br/>             2.8.2<br/>             -----           </div>   |
| Tariffunktion<br>aktiv   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Tariffunktion +A<br>aus  |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Tariffunktion -A<br>an   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 1.8.0   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 1.8.1   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 1.8.2   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 2.8.0   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 2.8.1   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 2.8.2   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| <table border="1"> <tr><td>Tariffunktion<br/>aktiv</td></tr> <tr><td>Tariffunktion +A<br/>an</td></tr> <tr><td>Tariffunktion -A<br/>an</td></tr> </table>  | Tariffunktion<br>aktiv  | Tariffunktion +A<br>an  | Tariffunktion -A<br>an  | <table border="1"> <tr><td>Register 1.8.0</td></tr> <tr><td>Register 1.8.1</td></tr> <tr><td>Register 1.8.2</td></tr> <tr><td>Register 2.8.0</td></tr> <tr><td>Register 2.8.1</td></tr> <tr><td>Register 2.8.2</td></tr> </table> | Register 1.8.0 | Register 1.8.1 | Register 1.8.2 | Register 2.8.0  | Register 2.8.1   | Register 2.8.2 | <div style="background-color: #cccccc; padding: 10px; text-align: center;">             -----<br/>             1.8.1<br/>             1.8.2<br/>             2.8.1<br/>             2.8.2<br/>             -----           </div> <p>Der OBIS Code des aktiven Tarifs<br/>ist unterstrichen</p> | <div style="padding: 10px; text-align: center;">             -----<br/>             1.8.0<br/>             1.8.1<br/>             1.8.2<br/>             2.8.0<br/>             2.8.1<br/>             2.8.2<br/>             -----           </div> |
| Tariffunktion<br>aktiv   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Tariffunktion +A<br>an   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Tariffunktion -A<br>an   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 1.8.0   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 1.8.1   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 1.8.2   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 2.8.0   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 2.8.1   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |
| Register 2.8.2   |                         |                         |   |   |                |                |                |   |  |                |   |  |




### 11.4 Historische Werte

- Ringpuffer mit 730 Einträgen (+ A), 730 Einträgen (-A) abhängig vom Messmodus
- Die Zeitzählung läuft nur, wenn das Messgerät mindestens einphasig versorgt wird
- Der aktuelle Tagesbedarf wird anhand von 1h-Werten berechnet; nach 24 Stunden wird es auf 1d (-1) kopiert und auf 0 gesetzt.

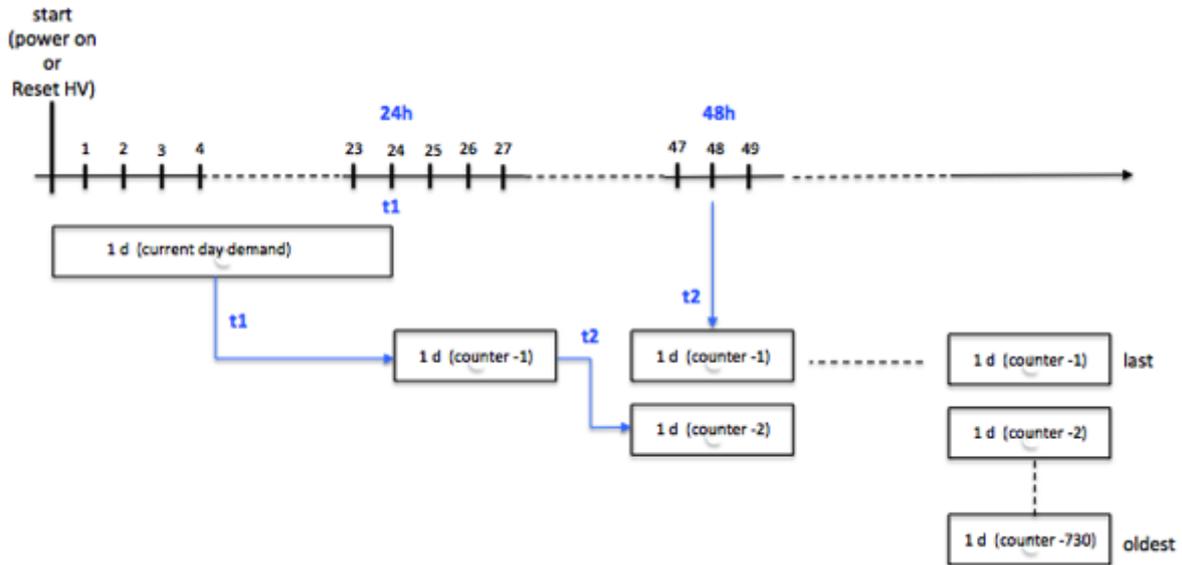

- Der erste Wert wird berechnet, wenn die entsprechende Periode (w, m, y) beendet ist
- Es wird basierend auf den 1d-Werten 1d (-1) bis 1d (-730) berechnet
- Die Anforderungen der verschiedenen Betriebszeiten werden mit jedem Tag berechnet

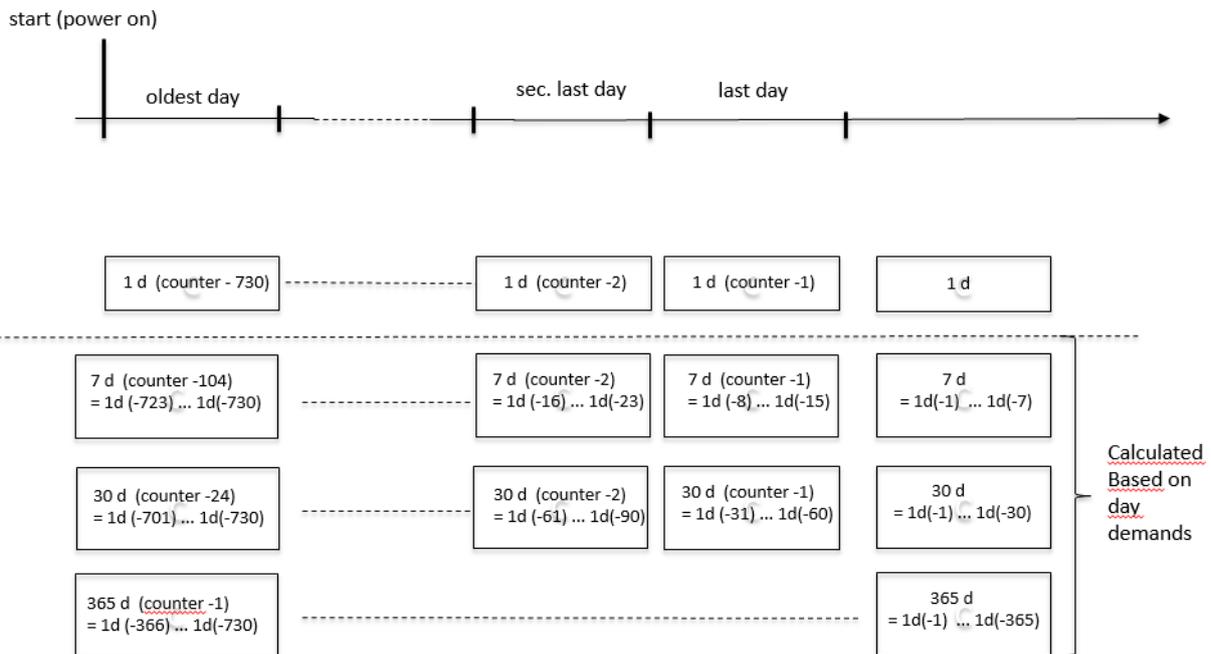

## 11.5 Bedienelemente

Der Zähler verfügt über 2 Bedienelemente. Eine blaue Taste und einen in der optischen Schnittstelle integrierten Lichtsensor. Dieser reagiert auf Lichtimpulse. Die Dauer der Lichtimpulse ist gleich der Dauer der Betätigung der blauen Taste.

Über die Bedienelemente können folgende Eingaben getätigt bzw. Werte aufgerufen werden:

- Eingabe PIN
- An- bzw. Ausschalten PIN Schutz
- Aufruf historische Werte
- Löschen historische Werte
- Umschalten zwischen reduzierten und erweiterten Push Datensatz

Es gelten dabei folgende Definitionen

### Definitionen

sUKey: user Key  $< 4s \pm 0,5s$

lUKey: user Key  $> 5s$

UKey: user key ohne Zeitbeschränkung

$\Delta t1$ :  $120s \pm 10s$

$\Delta t2$ :  $3s$

$\Delta t3$ :  $2s \pm 10s$


$\Delta t4$ :  $5s \pm 1s$

hV: historische Werte

Display E: Angabe ohne führende Nullen; 1  
Dezimalstelle

### 11.5.1 Eingabe PIN

#### Eingabe Pin

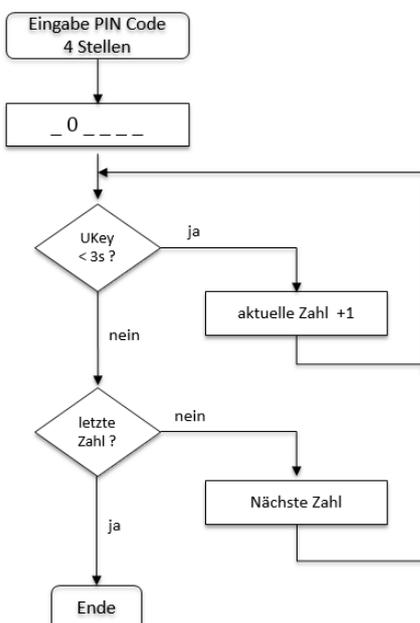

### 11.5.2 Aufruf historischer Werte

Diagramm Aufruf der Display Werte der unteren Reihe



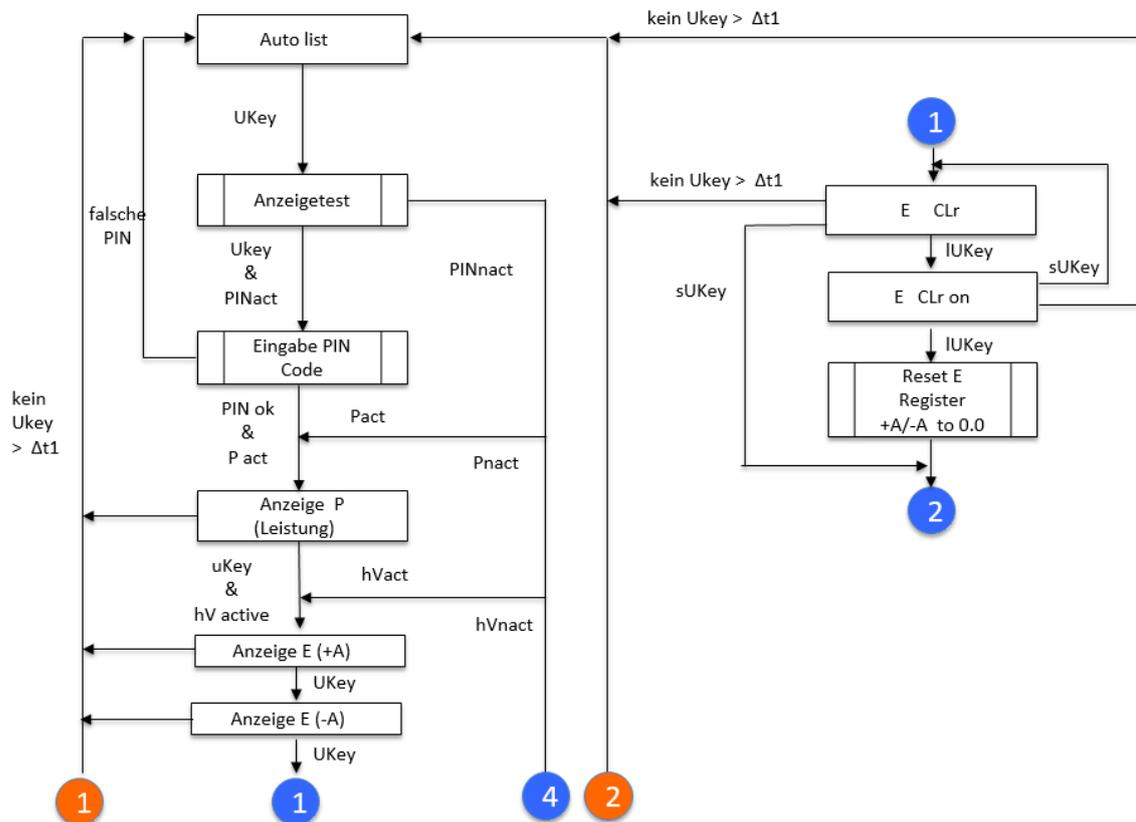


Diagramm Aufruf Historische Werte

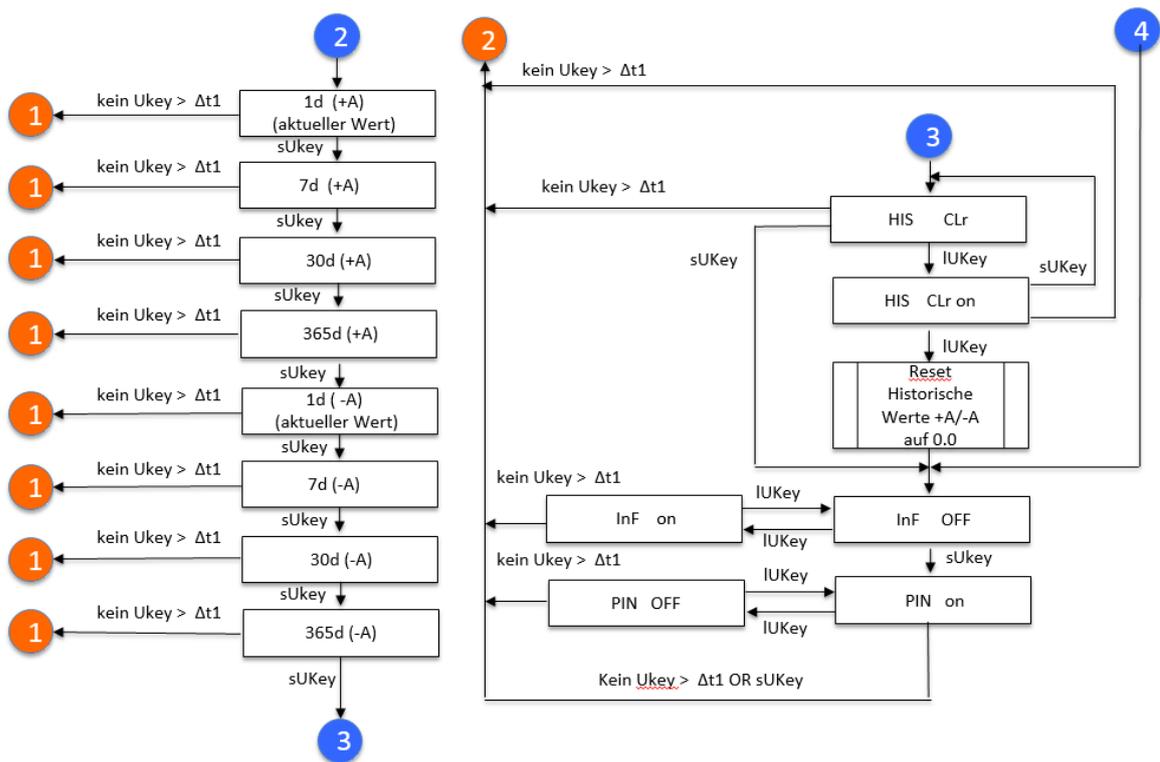

### Aufruf der einzelnen vergangenen historischen Werte

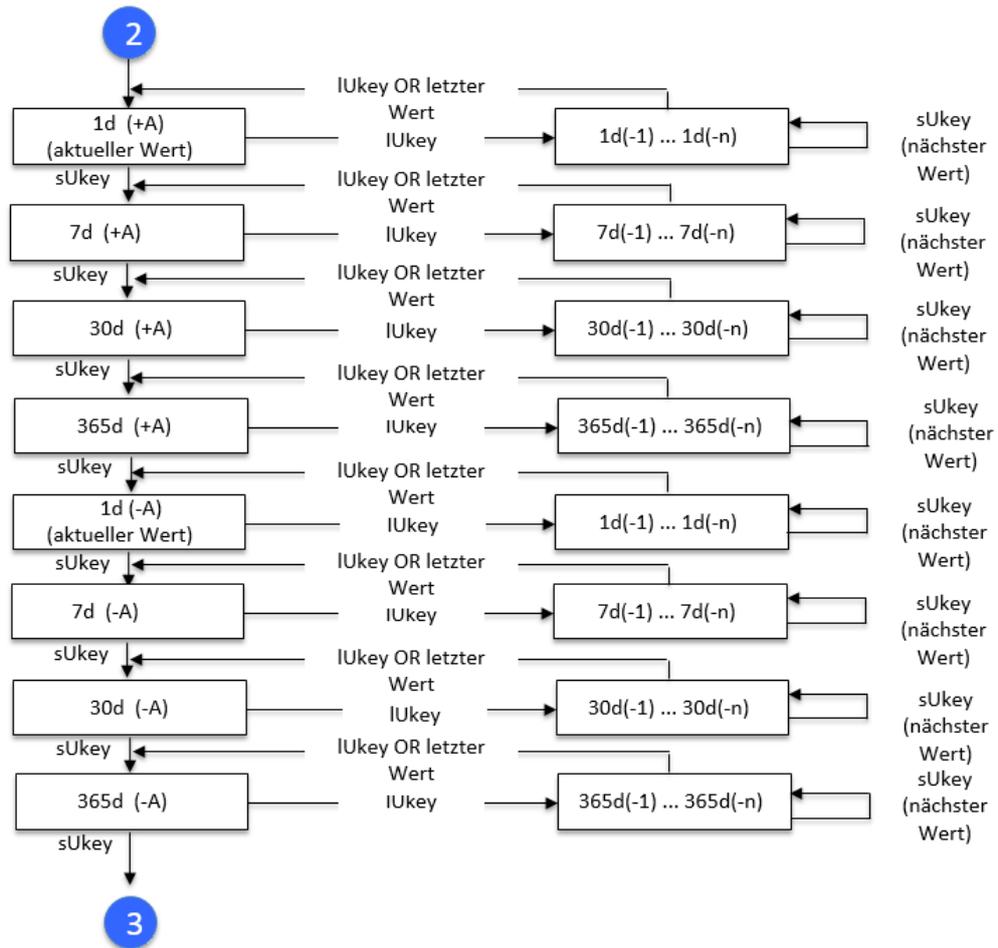

- Wenn die historischen Werte angezeigt werden, wird die automatische Anzeigeliste des Energie-registers in der ersten Zeile gestoppt.
  - o Anzeige OBIS Code 1.8.0 wenn historischer Wert (E, 1d, 7d, 30d, 365d) für + A in der zweiten Zeile angezeigt wird.
  - o Anzeige OBIS Code 2.8.0 wenn historischer Wert (E, 1d, 7d, 30d, 365d) für -A in der zweiten Zeile angezeigt wird.
- Wenn der historische Wert noch nicht verfügbar ist, wird "-." angezeigt.
- Für vorherige Werte wird in der ersten Zeile der Index mit -n (z.B. -1, -2, ...) angezeigt, zusätzlich zum OBIS-Code.
- Wenn in der zweiten Zeile Pin, P, E Clr, E Clr an, HIS Clr, HisClr, InF an oder InF OFF, Pin an oder Pin OFF angezeigt wird, ist die erste Zeile leer (OBIS Code und Wert)



## 11.6 Anzeige

### 11.6.1 Display Test

Über die Bedientaste bzw. das in die optische Schnittstelle integriert Bedienelement unter Verwendung einer Taschenlampe kann ein Displaytest gestartet werden.

Durch einen langen Tastendruck wird folgender Anzeigeablauf gestartet:

Anzeigetest oberer Reihe

Anzeigetest untere Reihe

0.2.0 Anzeige Firmware Version Zähler

C.90.2 Anzeige Firmware Checksumme Zähler

0.2.1 Anzeige Firmware Version verbautes LMN-PlugIn

C.90.3 Anzeige Firmware Checksumme verbautes LMN-PlugIn

0.0.6 Anzeige Seriennummer verbautes LMN PlugIn

### 11.6.2 Automatische Anzeige

Nach Anlegen der Spannung geht der Zähler in einen Anzeigetest. Es werden zuerst alle Symbole der oberen Reihe und danach alle Symbole der unteren Reihe angezeigt. Dies geschieht 3 Mal hintereinander. Nach dem Anzeigetest wird die Versionsnummer der Firmware mit Checksumme des Zählers bzw. eines LMN-PlugIns dargestellt. Danach werden die Messwerte angezeigt.

| Nr. | OBIS Code | Register                       |                     |
|-----|-----------|--------------------------------|---------------------|
| 1   | 1.8.0     | Wirkenergie Bezug +A Total     | nur Eintarifzähler  |
| 2   | 1.8.1     | Wirkenergie Bezug +A T1        | nur Zweitarifzähler |
| 3   | 1.8.2     | Wirkenergie Bezug +A T2        | nur Zweitarifzähler |
| 4   | 2.8.0     | Wirkenergie Lieferung -A Total | nur Eintarifzähler  |
| 5   | 2.8.1     | Wirkenergie Lieferung -A T1    | nur Zweitarifzähler |
| 6   | 2.8.2     | Wirkenergie Lieferung -A T2    | nur Zweitarifzähler |

- Die Energieregister werden in der oberen Zeile angezeigt.
- Die aktuelle Wirkleistung wird in der unteren Zeile angezeigt.
- Jeder Wert der oberen Reihe wird für 10s angezeigt.
- Im Falle eines fatalen Fehlers wird F.F FFFFFFF im Display für 2 s zwischen den Werten angezeigt.

## 11.7 Push Daten

Der Zähler liefert 2 Push-Datensätze über die optische Schnittstelle.

reduzierter Datensatz → „Inf off“

Anzeige Verbrauchswerte ohne Nachkommastelle, Server-ID und Statuswort

erweiterter Datensatz → „Inf on“

Anzeige der Verbrauchswerte mit Nachkommastellen, Anzeige der Wirkleistung, Server-ID und Statuswort

Das Umschalten erfolgt durch Aufruf des Parameters „Inf“ im Display. Mittels eines langen Tastendruckes (> 5s) kann zwischen „Inf on“ und „Inf off“ umgeschaltet werden.

## 12 Firmware

### 12.1 Version

Die Version der Firmware wird auf dem LCD angezeigt

### 12.2 Struktur und Flussbild

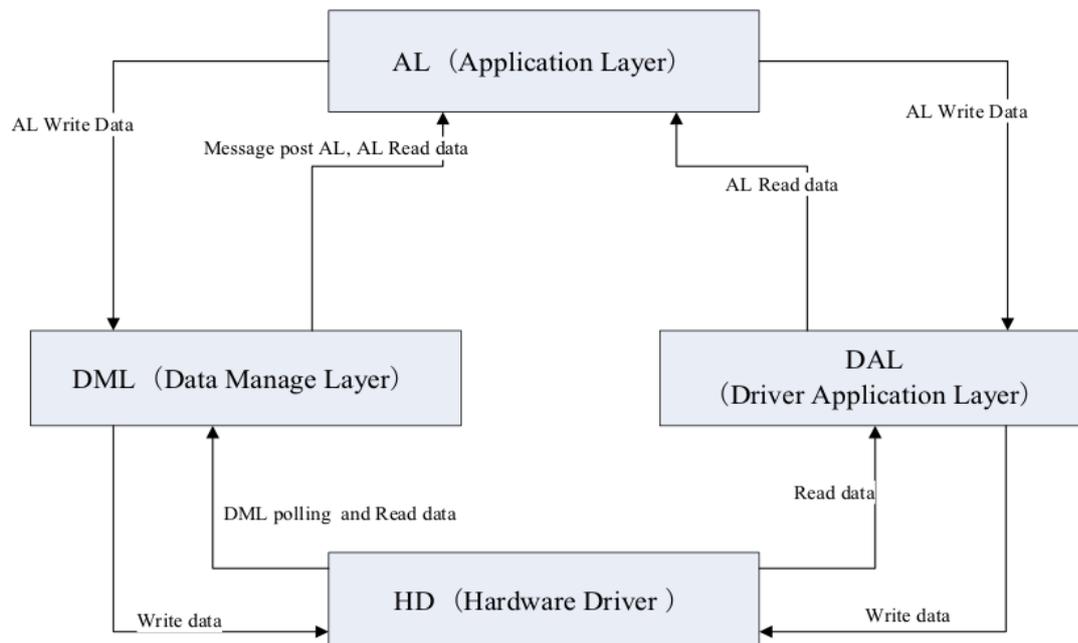
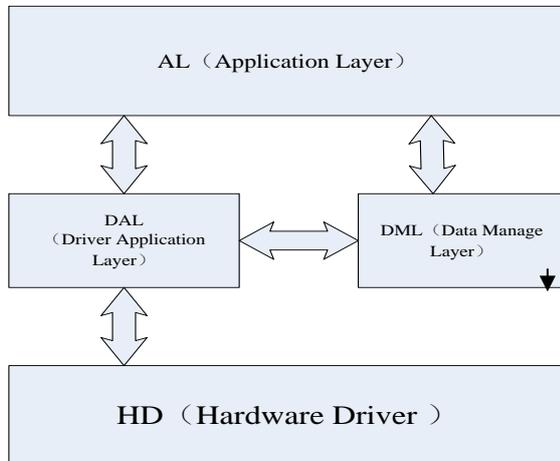


Fig. 13: Struktur der Firmware

Die Funktionalität des Zählers wird periodisch in der Hauptschleife der Anwendungsschicht verarbeitet. Die Hauptschleife wird durch Interrupt-Service-Routinen unterbrochen, die auf Timer-Ereignissen und asynchronen Ereignissen basieren.

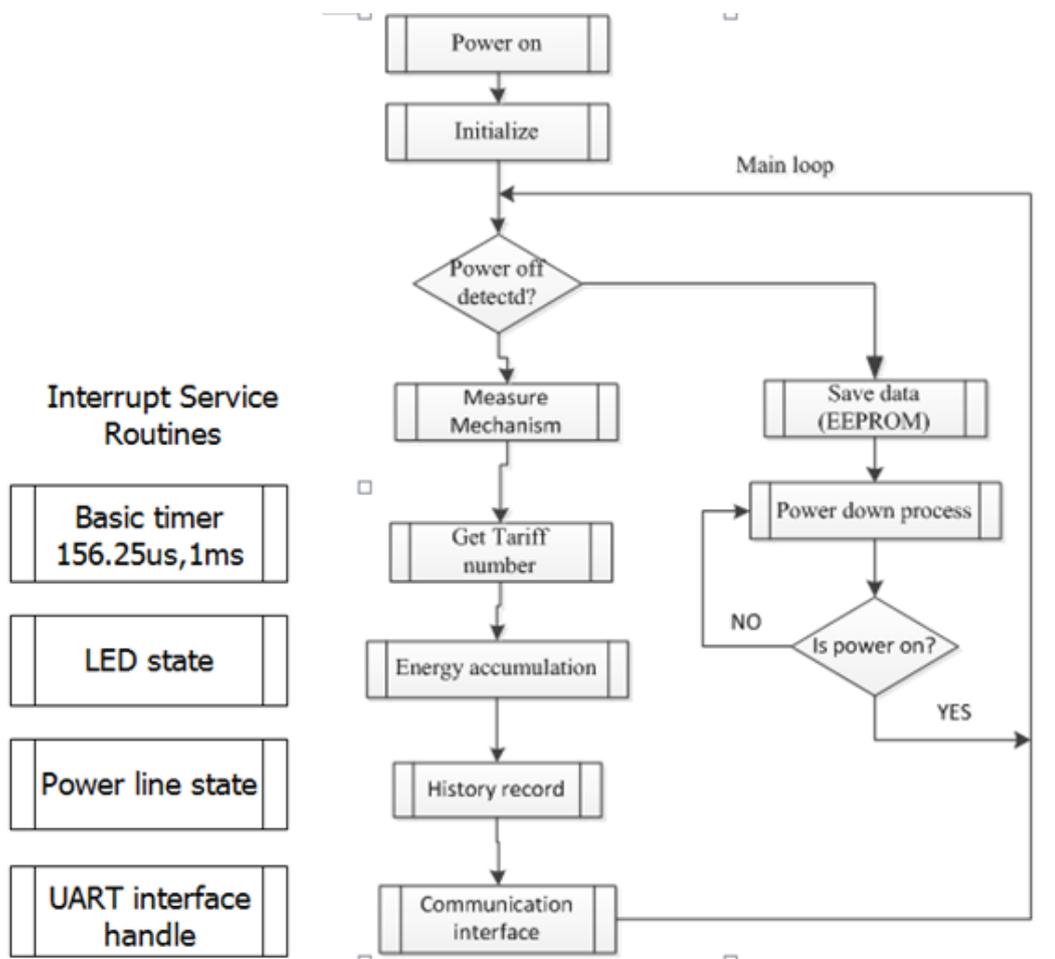


Fig. 14: Firmware Flussbild

## 12.3 Sicherheitsmaßnahmen

Maßnahmen gegen unbeabsichtigte oder vorsätzliche Änderungen der Firmware:

Die MCU führt eine System-Selbstüberprüfung durch, um den internen Flash für den Firmware-Speicher zu überwachen, um die Änderungen für die Firmware zu vermeiden. Teile des Flash-Bereichs sind mit einem konstanten Wert festgelegt. Dieser Wert wird regelmäßig überprüft.

Maßnahmen bei einem Absturz der Firmware (Fault Recovery, Watchdog, ...)

Das System hat einen internen Watchdog. Die Firmware startet den Watchdog innerhalb von 1,25s. Wenn nicht korrekt ausgeführt, wird das gesamte System zurückgesetzt.

Maßnahmen zur sicheren Speicherung der Energieregister (Backup-Einrichtungen, ...)

Es gibt Backup-Daten für Energieregister- und Kalibrierungsdaten. Wenn diese Daten erzeugt werden, werden die aktuellen Daten und die Sicherungsdaten zusammen in verschiedenen Bereichen gespeichert. Für diese wichtigen Daten hat jeder Parameter eine Prüfsumme. Die Firmware überprüft die Daten anhand der Prüfsumme. Wenn ein Fehler auftritt, werden die Sicherungsdaten zur Verwendung wiederhergestellt.



Maßnahmen gegen unbeabsichtigte oder beabsichtigte Rückstellung der Energieregister. Die Firmware bietet keine Schnittstelle zum Zurücksetzen der Energieregister. Wenn es eine Situation gab, die zum Zurücksetzen der aktuellen Energieregistern führte, wird die Firmware dies durch eine Prüfsummenvalidierung erkennen und die Sicherungsdaten verwenden.

Maßnahmen gegen Fehlfunktionen durch unbeabsichtigte Belastung der MCU (dynamisches Verhalten).

Das System verfügt über einen Timer-Monitor für jeden Funktionsblock. Die Firmware überwacht jeden Funktionsblock. Für jeden Funktionsblock gibt es eine Timeout-Definition. Wenn für einen Teil mehr als die Timeout-Dauer kein normaler Betrieb vorliegt, wird dieser Teil vom System zurückgesetzt.

## 12.4 Fataler Fehler

Im Falle eines schwerwiegenden Fehlers zeigt der Zähler in der ersten Zeile den OBIS-Code 'F.F' mit dem Wert 'FFFFFF' an.

Der Wert wird für 2 Sekunden zwischen jedem Wert der AUTO-Display-Liste angezeigt.

Ein Zähler mit einem schwerwiegenden Fehler darf nicht für die Abrechnung verwendet werden.

Das Messgerät zeigt bei folgenden Situationen einen schwerwiegenden Fehler "F.F" auf dem LCD-Display an:

| Pos. | Bit | Beschreibung   |
|------|-----|--|
| 1    | B5  | reserviert   |
| 2    | B4  | Der EEPROM des Speichergeräts kann nicht mehr als 4 Mal innerhalb von 24 Stunden nach dem Einschalten des Messgeräts korrekt verwendet werden. |
| 3    | B3  | Die Prüfung der Energieregister erzeugt 99 Mal eine Fehler innerhalb von 24 Stunden  |
| 4    | B2  | Der Messchip für jede Phase kann nicht mehr als 10800 Mal innerhalb von 24 Stunden korrekt kommunizieren                                       |
| 5    | B1  | reserviert   |
| 6    | B0  | Der Watchdog wird mehr als 99 Mal innerhalb von 24 Stunden nach dem Einschalten des Messgeräts resettet  |

## 13 Register

### 13.1 Aktuelle Daten

Auslesung über elektrische Schnittstelle

Keine Anzeige im LCD.

| <b>Zugriffs-Level</b> |                                  |                            |                |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| R:                    | nur Lesen                        |                            |                |
| R/W:                  | Lesen/Schreiben                  |                            |                |
| M:                    | nur im Herstellermodus schreiben |                            |                |
| <b>Pos.</b>           | <b>OBIS</b>                      | <b>Inhalt</b>              | <b>Zugriff</b> |
| 1.                    | 1-0:32.7.0*255                   | Gemessene Spannung für L1  | R              |
| 2.                    | 1-0:52.7.0*255                   | Gemessene Spannung für L2  | R              |
| 3.                    | 1-0:72.7.0*255                   | Gemessene Spannung für L3  | R              |
| 4.                    | 1-0:16.7.0*255                   | Momentane Wirkleistung     | R              |
| 5.                    | 1-0:36.7.0*255                   | Momentane Wirkleistung PL1 | R              |
| 6.                    | 1-0:56.7.0*255                   | Momentane Wirkleistung PL2 | R              |
| 7.                    | 1-0:76.7.0*255                   | Momentane Wirkleistung PL3 | R              |
| 8.                    | 1-0:31.7.0*255                   | Zähler-Stromwert für L1    | R              |
| 9.                    | 1-0:51.7.0*255                   | Zähler-Stromwert für L2    | R              |
| 10.                   | 1-0:71.7.0*255                   | Zähler-Stromwert für L3    | R              |
| 11.                   | 1-0:14.7.0*255                   | Frequenz                   | R              |
| 12.                   | 1-0:13.7.0*255                   | Leistungsfaktor gesamt     | R              |
| 13.                   | 1-0:33.7.0*255                   | Leistungsfaktor L1         | R              |
| 14.                   | 1-0:53.7.0*255                   | Leistungsfaktor L2         | R              |
| 15.                   | 1-0:73.7.0*255                   | Leistungsfaktor L3         | R              |
| 16.                   | 1-0:81.7.1*255                   | Phasenwinkel U-L2 bis U-L1 | R              |
| 17.                   | 1-0:81.7.2*255                   | Phasenwinkel U-L3 bis U-L1 | R              |
| 18.                   | 1-0:81.7.4*255                   | Phasenwinkel I-L1 bis U-L1 | R              |
| 19.                   | 1-0:81.7.15*255                  | Phasenwinkel I-L2 bis U-L2 | R              |
| 20.                   | 1-0:81.7.26*255                  | Phasenwinkel I-L3 bis U-L3 | R              |

**Tab. 10: Momentanwerte**

### 13.2 Energie Register

Auslesung über elektrische und optische Schnittstelle.

Keine Änderung der Werte möglich, wenn Zähler verschlossen.

| <b>OBIS</b>   | <b>Inhalt</b>                                  | <b>Zugriff</b> |
|---------------|--|----------------|
| 1-0:1.8.0*255 | Zählerstand für Wirkenergie Bezug +A (kWh)     | R              |
| 1-0:1.8.1*255 | Zählerstand für Wirkenergie Bezug +A (kWh)     | R              |
| 1-0:1.8.2*255 | Zählerstand für Wirkenergie Bezug +A (kWh)     | R              |
| 1-0:2.8.0*255 | Zählerstand für Wirkenergie Lieferung -A (kWh) | R              |
| 1-0:2.8.1*255 | Zählerstand für Wirkenergie Lieferung -A (kWh) | R              |
| 1-0:2.8.2*255 | Zählerstand für Wirkenergie Lieferung -A (kWh) | R              |

**Tab. 11: Energie Register**



### 13.3 Basis-Parameter

Auslesung über elektrische Schnittstelle.

| <b>Zugriffs-Level</b><br>R: nur Lesen<br>R/W: Lesen/Schreiben<br>M: nur im Herstellermodus schreiben |  |                |
|--|--|----------------|
| OBIS   | Eigentum, Wertebereich und Standardwert  | Zugriffs-Level |
| 01- 00: 5E.31.00*01  | Zeitinformationen<br>Die Zeitinformationen werden als Sekundenindex abgelegt (siehe Ziffer 5.1.7).   | R              |
| 01-00:5E.31.01*01  | Aktivieren/Deaktivieren der Anzeige der Wirkleistung auf dem Display.<br>Mit 'TRUE' wird die aktive Leistungsabgabe eingeschaltet.<br>Das Display wird eingeschaltet.<br>Wertebereich: TRUE/FALSE<br>Standardwert: FALSE   | R/W            |
| 01-00:5E.31.01*02  | Aktivieren/Deaktivieren der Ausgabe eines herstellerspezifischen Datensatzes auf der INFO-Schnittstelle.<br>Mit 'TRUE' wird die Ausgabe des herstellerspezifischen Datensatzes eingeschaltet.<br>Wertebereich: TRUE/FALSE<br>Standardwert: FALSE   | R/W            |
| 01-00:5E.31.01*03  | Anzahl der Manipulationen an magnetischen Sensoren<br>Ereignisse erkannt.<br>Wertebereich: 0 bis (2161)<br>Standardwert: 0   | R              |
| 01-00:5E.31.01*04  | Aktivieren/Deaktivieren/Rücksetzen der Manipulationserkennung<br>Durch das Schreiben mit 'TRUE' wird ein eventuell gesetztes Statusbit für die Manipulationserkennung zurückgesetzt und damit die Manipulationserkennung ermöglicht.<br>Die Manipulationserkennung ist deaktiviert und der Zähler für die magnetische Manipulationserkennung wird auf '0' gesetzt. Der letzte gültige Zustand wird wiederhergestellt, wenn die Spannungsversorgung wieder angeschlossen wird.<br>Wertebereich: TRUE/FALSE<br>Standardwert: FALSE   | R/W            |
| 01-00:5E.31.01*09  | Aktivieren/Deaktivieren des Rücksetzens der Manipulationsdetektion für mechanische Manipulationen (Klemmdeckel oder Arretierstift)<br>Durch das Schreiben mit 'TRUE' wird ein eventuell gesetztes Statusbit für die Manipulationserkennung zurückgesetzt, so dass die Manipulationserkennung erkannt wird.<br>Durch das Schreiben mit 'FALSE' wird die Manipulationserkennung deaktiviert und der Zähler für mechanische Manipulationen deaktiviert.<br>Erkennung ist auf '0' gesetzt. Der letzte gültige Zustand wird wiederhergestellt, wenn die Spannungsversorgung wieder angeschlossen wird.<br>Wertebereich: TRUE/FALSE<br>Standardwert: FALSE | R/W            |
| 01-00:5E.31.01*0A  | Anzahl der erfassten mechanischen Manipulationsereignisse.<br>Wertebereich: 0 bis (2161)<br>Standardwert: 0  | R              |
| 01-00:60. 32.01*01   | Hersteller-ID (see FLAG association)   | R              |
| 01-00:60.01.00*FF  | Geräteidentifikation (see DIN 43863-5)   | R              |
| 01-00:00.02.00*00  | Geräte-Firmware-Version  | R              |
| 01-00: 60. 5A.02*01  | Firmware-Prüfsumme nach MID  | R              |
| 01-00:01.08.00*FF  | Zählerstand für Wirkenergie Bezug +A   | R              |



|                                       |   |        |
|---------------------------------------|---|--------|
| 01-00: 02.08.00*FF                    | Zählerstand für Wirkenergie Lieferung -A  | R      |
| 01-00:20.07.00*FF                     | Gemessene Spannung für L1   | R      |
| 01-00:34.07.00*FF                     | Gemessene Spannung für L2   | R      |
| 01-00:48.07.00*FF                     | Gemessene Spannung für L3   | R      |
| 01-00:10.07.00*FF                     | Momentane Wirkleistung  | R      |
| 01-00:60.05.00*FF                     | Statuswort  | R      |
| 01-00:5E.31.01*06                     | Zugriffsschutz durch PIN-Code<br>Wenn "true", ist die Option des Datenschutzes über den PIN-Code aktiviert. | R/W    |
| 01-00:5E.31.01*07                     | PIN Code  | R/W    |
| 01-00:5E.31.01*08                     | Aktivieren/Deaktivieren der Anzeige historischer Werte auf der Anzeige                                      | R/W    |
| 01-00:01.08.00:60                     | Historischer Wert für den täglichen Verbrauch (d)   | R      |
| 01-00:01.08.00*61                     | Historischer Wert für den wöchentlichen Verbrauch (w)   | R      |
| 01-00:01.08.00*62                     | Historischer Wert für den monatlichen Verbrauch (m)   | R      |
| 01-00:01.08.00*63                     | Historischer Wert für den jährlichen Verbrauch (y)  | R      |
| 01-00:01.08.00*64                     | Historischer Verbrauchswert für den Verbrauch seit dem letzten Zurücksetzen (E)                             | R      |
| 01 00 5E 31 01 0d                     | Tarifkonfiguration  | R/W    |
| 01 00 5E 31 01 0C                     | LMN Tarifumschaltung  | R/W    |
| 01-00:24.07.00.FF                     | Momentane Wirkleistung PL1 (Zahlenwert mit Vorzeichen)  | R      |
| 01-00:38.07.00*FF                     | Momentane Wirkleistung PL2 (Zahlenwert mit Vorzeichen)  | R      |
| 01-00:4C.07.00*FF                     | Momentane Wirkleistung PL3 (Zahlenwert mit Vorzeichen)  | R      |
| 01-00:1F.07.00*FF                     | Gemessener Stromwert für L1   | R      |
| 01-00:33.07.00*FF                     | Gemessener Stromwert für L2   | R      |
| 01-00:47.07.00*FF                     | Gemessener Stromwert für L3   | R      |
| 01-00: 0E.07. 00*FF                   | Frequenz  | R      |
| 01-00:51.07.01*FF                     | Phasenwinkel U-L2 bis U-L1  | R      |
| 01.00:51.07.02*FF                     | Phasenwinkel U-L3 bis U-L1  | R      |
| 01-00:51.07.04*FF                     | Phasenwinkel I-L1 bis U-L1  | R      |
| 01-00:51.07.0F*FF                     | Phasenwinkel I-L2 bis U-L2  | R      |
| 01-00:51.07.1A*FF                     | Phasenwinkel I-L3 bis U-L3  |        |
| 0x01, 0x01, 0x60,<br>0x60, 0x12, 0xFF | Ermöglicht die Anzeige von Registerwerten mit zusätzlicher Ziffer   |        |
| 00-00:0A.00.00*FF                     | Zähler initialisieren.<br>Wertebereich: WAHR / FALSCH;  | R/W(M) |
| 01-80:A0.82.08*FF                     | Zweiten Index initialisieren<br>Wertebereich: WAHR / FALSCH   | R/W(M) |
| 0x01, 0x80, 0x8C,<br>0xFE, 0x05, 0xFF | Abrechnung ausgleichen  | R/W(M) |
| 0x01, 0x00, 0x61,<br>0x61, 0x00, 0xFF | Fehlermeldung   | R      |
| 0x01, 0x00, 0x00,<br>0x00, 0x09, 0xFF | Geräte-ID   | R/W(M) |
| 0x81, 0x81, 0xC7,<br>0x82, 0x03, 0xFF | Hersteller-ID<br>Länge: 3;  | R/W(M) |
| 0x01, 0x01, 0x60,<br>0x60, 0x04, 0xFF | Messmodus:<br>MM1 = 0x08,<br>MM2 = 0x0A,<br>MM3 = 0x02,<br>MM4 = 0x01,                                      | R/W(M) |
| 0x01, 0x01, 0x60,<br>0x60, 0x05, 0xFF | Tarif aktivieren - Option<br>TRUE: aktivieren;<br>FALSE: deaktivieren                                       | R/W(M) |
| 0x01, 0x01, 0x60,<br>0x60, 0x06, 0xFF | Zählertyp   | R/W(M) |

|                                       |   |        |
|---------------------------------------|---|--------|
| 0x01, 0x01, 0x60,<br>0x60, 0x07, 0xFF | Hardware-Version  | R/W(M) |
| 0x01, 0x01, 0x60,<br>0x60, 0x0A, 0xFF | Aktivieren Sie die Anzeige der Stromversorgung für eine Stunde nach dem Einschalten.  | R/W(M) |
| 0x01, 0x01, 0x60,<br>0x60, 0x0F, 0xFF | Taste S2 Werksmodus;<br>Aktivieren (True):<br>Betrifft den Werksmodus, Geöffnet bedeutet Zähler im Werksmodus;<br>Deaktivieren (False):<br>Nicht betroffen vom Werksmodus   | R/W(M) |
| 01 00 5E 31 01 0E                     | Aktivierung /Deaktivierung des automatischen Rückfalls auf reduzierten Datensatz an der INFO-Schnittstelle und keine Momentanleistung sowie historische Werte auf der Anzeige nach Erreichen der Betriebsbereitschaft (Zustand nach Spannungswiederkehr)<br>TRUE = Zustand vor dem Verlust der Betriebsbereitschaft wird beibehalten<br>FALSE = Ausgabe reduzierter Datensatz, Aktivierung PIN Schutz | R/W(M) |

Tab. 12: Basis-Parameter

## 13.4 Statuswort

| Statuswort |   |
|------------|---|
| Bit        | Bedeutung   |
| 0          | immer 0 (LSB)   |
| 1          | immer 0   |
| 2          | immer 1   |
| 3          | immer 0   |
| 4          | immer 0   |
| 5          | immer 0   |
| 6          | immer 0   |
| 7          | immer 0 (MSB)   |
| 8          | 0/1 = ohne Last / Last  |
| 9          | 0/1 = keine magnetische Beeinflussung / magnetische Beeinflussung |
| 10         | 0/1 = Klemmendeckel geschlossen/Klemmendeckel geöffnet            |
| 11         | 0/1 = +A/-A aktuelle Energierichtung                              |
| 12         | 0/1 = +A/-A aktuelle Energierichtung L1                           |
| 13         | 0/1 = +A/-A aktuelle Energierichtung L2                           |
| 14         | 0/1 = +A/-A aktuelle Energierichtung L3                           |
| 15         | 0/1 = +A/-A Phasenfolge   |
| 16         | 0/1 = aus/an Rücklaufsperr  |
| 17         | 0/1 = nein/Fataler Fehler (abrechnungsrelevanter Fehler)          |
| 18         | 0/1 = aus/ an Spannung L1   |
| 19         | 0/1 = aus/ an Spannung L2   |
| 20         | 0/1 = aus/ an Spannung L3   |
| 21-31      | reserviert  |

Tab. 13: Statuswort



## 14 Genauigkeitstest

Die Genauigkeit des Zählers wird über die LED-Impulsausgänge bestimmt. Für diese Prüfung werden folgende Mindestimpulszahlen empfohlen:

| Last | Impulse |
|------|---------|
| Imax | 10      |
| Iref | 5       |
| Itr  | 5       |
| Ist  | 1       |

Tab. 14: Mindestimpulszahlen

## 15 Herstellung

Die Endfertigung aller Zähler erfolgt bei der DZG Oranienburg GmbH. Die Zähler werden nach den Vorgaben des Modul D-Verfahrens konformitätsbewertet.

Die DZG Oranienburg GmbH verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 und ist Träger der staatlich anerkannten Prüfstelle für Elektrizitätszähler EBB1.

Alle Prozesse, Prüfungen und Dokumentationen erfolgen entsprechend den Qualitätsstandards.