
PELICAN Asset Tracker

Schnellstartanleitung

Aktivieren des Geräts


Das Gerät wird mit eingelegten Batterien und im DEEP-SLEEP-Modus ausgeliefert, bis es mit einem Magneten aktiviert wird.
Das Gehäuse muss zur Aktivierung des Geräts nicht geöffnet werden.

Um das Gerät zu aktivieren, bewegen Sie den mitgelieferten Magneten in einem bestimmten Schaltmuster nahe an das Magnetsymbol an der Unterseite des Gehäuses:

Magnetmuster zum Aktivieren oder Zurücksetzen des Geräts

Schritt 1: Halten Sie den Magneten 5 Sekunden lang in einen Abstand von 2 cm **zum Magnetschalter** am Gerät (siehe Abbildung).

Schritt 2: Entfernen Sie den Magneten vom Gerät. Die LED blinkt, bis das Gerät mit dem Netzwerkserver verbunden ist.

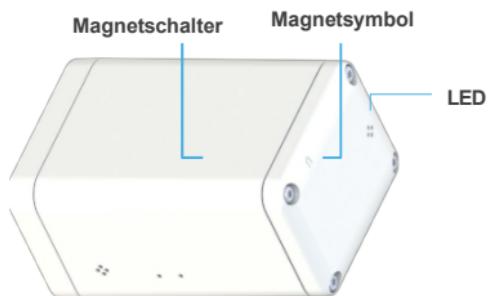

Hinweis

- Dieses Magnetmuster löst immer einen Modul-Reset aus, auch während des normalen Betriebs.
- Die LED blinkt bei jeder an den Netzwerkserver gesendeten Nachricht.

Aktivierung und Konfiguration

Inbetriebnahme des Geräts mit der LeapX-Anwendung



Um LeapX nutzen zu können, benötigen Sie ein TEKTELIC-Konto. Wenn Sie noch kein Konto haben, erstellen Sie bitte ein Ticket in unserem Support-Portal support.tektelic.com. Unser Support-Team wird dann ein Konto für Sie erstellen. Um die LeapX-Anwendung auf Ihrem Smart-Gerät zu installieren, suchen Sie bitte im Google Play Store oder im Apple App Store nach „TEKTELIC LeapX“. Sobald die App installiert ist, melden Sie sich mit dem Benutzernamen und dem Passwort Ihres TEKTELIC-Kontos bei der App an. Folgen Sie dann den Anweisungen in der App.



Die Standard-Datenberichtszeiträume sind in Tabelle 1 aufgeführt. Um Änderungen an den Standard-Datenberichtszeiträumen vorzunehmen, lesen Sie bitte die Wissensdatenbank im Support-Portal unter support.tektelic.com.

Tabelle 1: Standardmäßige Berichtszeiträume des PELICAN-Sensors

Configuration Name	Default Reporting Periods
Battery status	Every Day
BLE Report	Every Hour
Button Action	Enabled
Accelerometer Report	Disabled
Temperature Report	Disabled

Fehlerbehebung

Wenn das Gerät länger als zwei Minuten grün blinkt, führen Sie die folgenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung durch:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf dem Netzwerkserver in Betrieb genommen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass das lokale LoRa-Gateway ebenfalls auf dem Netzwerkserver bereitgestellt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass ein lokales LoRa-Gateway online ist.

Hinweis:

Wenn Sie Fragen zur Verwendung dieses Geräts haben, besuchen Sie bitte das TEKTELIC-Support-Portal support.tektelic.com, um auf unsere Wissensdatenbank zuzugreifen.

www.tektelic.com