



RUT950

Schnellstartanleitung v2.4




Wiki knowledge base


<https://wiki.teltonika-networks.com/>




VORDERANSICHT

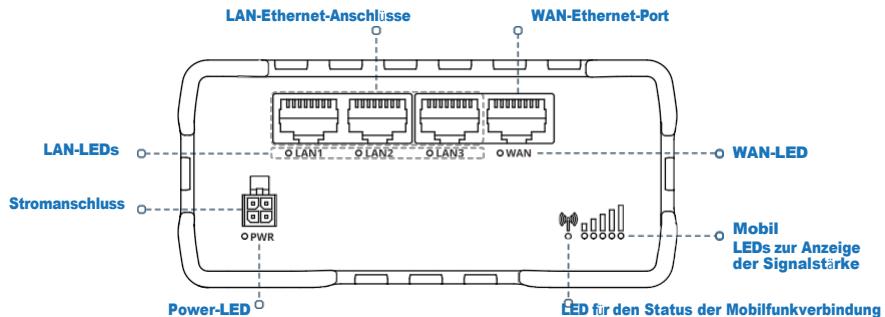

RÜCKANSICHT

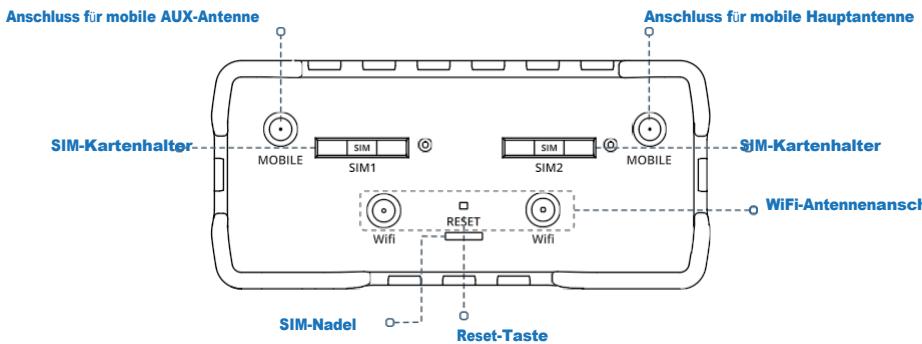


POWER SOCKET PINOUT

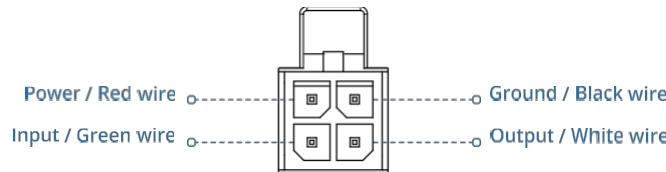


HARDWARE-INSTALLATION


1. Drücken Sie mit der SIM-Nadel auf die Taste des SIM-Kartenhalters.
2. Ziehen Sie den SIM-Kartenhalter heraus.
3. Legen Sie Ihre SIM-Karte in den SIM-Kartenhalter ein.
4. Schieben Sie den SIM-Kartenhalter wieder in den Router.
5. Befestigen Sie alle Antennen.
6. Schließen Sie das Netzteil an die Buchse an der Vorderseite des Geräts an. Stecken Sie dann das andere Ende des Netzteils in eine Steckdose.
7. Stellen Sie eine drahtlose Verbindung zum Gerät her, indem Sie die SSID und das Passwort verwenden, die auf dem Geräteinformationsetikett angegeben sind, oder verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, das an den LAN-Anschluss angeschlossen ist.

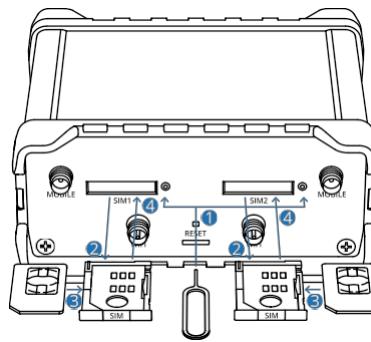

BEI GERÄT ANMELDEN

- Um die Webschnittstelle (WebUI) des Routers aufzurufen, geben Sie <http://192.168.1.1> in die URL-Zeile Ihres Internetbrowsers ein.
- Verwenden Sie die in Abbildung A angezeigten Anmeldedaten, wenn Sie zur Authentifizierung aufgefordert werden.
- Nach der Anmeldung werden Sie aus Sicherheitsgründen aufgefordert, Ihr Passwort zu ändern. Das neue Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein und mindestens einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und eine Ziffer enthalten. Dieser Schritt ist obligatorisch, und **Sie können erst nach Änderung des Passworts mit der WebUI des Routers interagieren.**
- Wenn Sie das Passwort des Routers ändern, wird der **Konfigurationsassistent** gestartet. Der **Konfigurationsassistent** ist ein Tool Wird verwendet, um einige der wichtigsten Betriebsparameter des Routers einzustellen.
- Gehen Sie zur Übersichtsseite und achten Sie auf die Anzeige **der Signalstärke** (Bild B). Um die Mobilfunkleistung zu maximieren, versuchen Sie, die Antennen anzupassen oder den Standort Ihres Geräts zu ändern, um die besten Signalbedingungen zu erzielen.

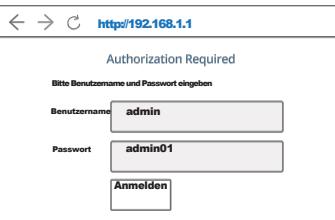A. 

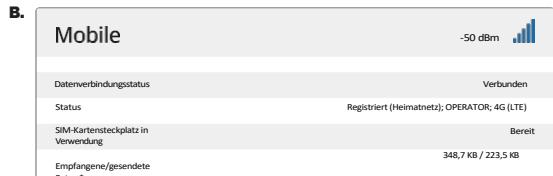

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Funktechnische Daten	
HF-Technologien	2G, 3G, 4G, WiFi
Maximale HF-Leistung	33 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE, 20 dBm@ WiFi
Spezifikationen des mitgelieferten Zubehörs*	
Netzteil	Eingang: 0,4 A bei 100–240 VAC, Ausgang: 9 VDC, 1 A, 4-poliger Stecker
Mobile Antenne	698~960/1710~2690 MHz, 50 Ω, VSWR<3, Verstärkung** 3 dBi, omnidirektional, SMA-Stecker
WLAN-Antenne	2400~2483,5 MHz, 50 Ω, VSWR<2, Verstärkung** 5 dBi, omnidirektional, RP-SMA-Stecker

*Abhängig von der Bestellnummer.

**Eine Antenne mit höherer Verstärkung kann angeschlossen werden, um die Dämpfung des Kabels bei Verwendung eines Kabels auszugleichen. Der Benutzer ist für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.

SICHERHEITSHINWEISE

Der Router RUT950 muss in Übereinstimmung mit allen geltenden nationalen und internationalen Gesetzen und besonderen Einschränkungen verwendet werden, die die Nutzung des Kommunikationsmoduls in vorgeschriebenen Anwendungen und Umgebungen regeln.

[BG] Bulgarisch	Mit der vorliegenden Erklärung bestätigt TELTONIKA NETWORKS, dass das Gerät RUT950 den wesentlichen Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
[HR] Kroatisch	Ovim TELTONIKA NETWORKS izjavljuje da je ovaj RUT950 u skladu s bitnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.
[CZ] Tschechisch	TELTONIKA NETWORKS erklärt hiermit, dass der RUT950 die grundlegenden Anforderungen und alle einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
[DK] Dänisch	Underzeichnende TELTONIKA NETWORKS erklärt hiermit, dass das folgende Gerät RUT950 die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
[NL] Niederländisch	Hiermit erklärt TELTONIKA NETWORKS, dass das Gerät RUT950 den grundlegenden Anforderungen und den sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
[EN] Englisch	Hiermit erklärt TELTONIKA NETWORKS, dass dieses RUT950 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
[EE] Estonisch	Käesolevalt võnnitab TELTONIKA NETWORKS sedame RUT950 vastavust direktiivi CE/RED põhinesuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele säteteile.
[FI] Finnisch	TELTONIKA NETWORKS vakuuttaa täten että RUT950 tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU oikeiltaan vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
[FR] Französisch	TELTONIKA NETWORKS erklärt, dass dieses Gerät vom Typ RUT950 den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
[DE] Deutsch	Spoločnosť TELTONIKA NETWORKS týmto vyhlašuje, že smerovač RUT950 je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými Bestimmami der Richtlinie 2014/53/EU.
[GR] Griechisch	Με την παρούσα ο κατασκευαστής TELTONIKA NETWORKS δηλώνει ότι ο RUT950 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU.
[HU] Ungarisch	A TELTONIKA NETWORKS ezzennel kijelenti, hogy a RUT950 típusú berendezés teljesít az alapvető követelményeket és más CE/RED irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
[IE] Irish	Leis seo, dearbhailonn TELTONIKA NETWORKS go gcomhilonann an RUT950 seo bunriachtanais agus foráilachá ábhartha eile Threoir 2014/53/EU.
[IT] Italienisch	Con la presente, TELTONIKA NETWORKS dichiara che questo RUT950 è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/EU.
[LV] Lettisch	Ar šo TELTONIKA NETWORKS deklārē, ka RUT950 atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
[LT] Litauisch	Mit diesem Dokument erklärt UAB TELTONIKA NETWORKS, dass dieses RUT950 den wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
[MT] Maltesisch	Hawnhekk, TELTONIKA NETWORKS tiddikjara li and I-RUT950 huwa konformi mar-rekwiziti esenziali u disponizzjonijiet rilevanti oħra der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
[NO] Norwegisch	TELTONIKA NETWORKS erklärt hiermit, dass RUT950 den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
[PL] Polnisch	Niniejszy TELTONIKA NETWORKS deklaracji že RUT950 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami der Richtlinie 2014/53/EU.
[PT] Portugiesisch	Eu, TELTONIKA NETWORKS, erkläre, dass das RUT950 die grundlegenden Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
[RO] Rumänisch	Mit dieser Erklärung bestätigt TELTONIKA NETWORKS, dass das Gerät RUT950 den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU.
[SK] Slowakisch	Das Unternehmen TELTONIKA NETWORKS erklärt hiermit, dass der Router RUT950 den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU.
[SI] Slowenisch	TELTONIKA NETWORKS erklärt, dass dieser RUT950 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
[ES] Spanisch	Por la presente, TELTONIKA NETWORKS declara que este RUT950 cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 2014/53/EU.
[SE] Schwedisch	Hiermit bestätigt TELTONIKA NETWORKS, dass dieses RUT950 den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUT950_CE/RED

[BG] Anleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.1.1 in Ihrem Webbrowser, um das Produkt zu konfigurieren.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[HR] Upite za uporabu: Prikliknite napajanje. Otvorite 192.168.1.1 u svom internet pregledniku kako biste konfigurirali uređaj. Više informacija na <https://wiki.tel-tonika-networks.com>

[CZ] Gebräuchsanweisung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.1.1 in Ihrem Webbrowser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[DK] Instruktionsbog: Sluit voedingsadapter aan op het apparaat en schakel het in. Open 192.168.1.1 in een webbrowser om het product te configureren. Meer informatie vindt u hier <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[NL] Handleiding: Sluit voedingsadapter aan op het apparaat en schakel het in. Open 192.168.1.1 in een webbrowser om het product te configureren. Meer informatie vindt u hier <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[DE] Bedienungsanleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.1.1 in Ihrem Webbrowser, um es zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[EE] Kasutusjuhend: Ühendage tootedapter seadme sisselülitamiseks. Avatud 192.168.1.1-i veeblelehitseja seadistada töötet. Rohkem teavet <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[FI] Käytöohje: Kytkie virtalähde pääliitauseen. Avaa 192.168.1.1 selaimessa määritetään. Lisää tietoa <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[FR] Mode d'emploi: Connectez l'adaptateur d'alimentation pour allumer l'appareil. Ouvrez 192.168.1.1 dans un navigateur Web pour configurer le produit. Plus d'informations dans <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[DE] Bedienungsanleitung: Verbinden Sie das Netzteil, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.1.1 in einem Web Browser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen im <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[GR] Bedienungsanleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät zu aktivieren. Öffnen Sie 192.168.1.1 in einem Brower, um Web, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[HU] Használati utasítás: Csatlakoztatja a hálózati adaptert a készülék bekapcsolásához. Megnyitás 192.168.1.1 egy webböngészőben beállítani a terméket. További információkért látogasson el a <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[IE] Lámbealbhar Treoracha: Ceangail an t-adaptor cumhachta chun an gheas a chasadh air. Oscail 192.168.1.1 i do bhrabhsáil gréasáin chun a é chumrú. További információkért látogasson el a <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[IT] Bedienungsanleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.1.1 in Ihrem Webbrowser, um es zu konfigurieren. Weitere Informationen zu <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[LV] Iestāšanas instrukcija: Pievienojiet Strāvas adaptori, lai iestāgtu ierīci. Atvērt 192.168.1.1 ar interneta pārlūku, lai konfigurētu produktu. Plašāka informācija <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[LT] Naudojimosi instrukcija: Prijunkite maitinimo adaptori, įjunkite įrenginį. Interneto naršyklėje atidarykite adresą 192.168.1.1 - galite konfigūruoti gaminį. További információkért látogasson el a <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[MT] Bedienungsanleitung: Schließen Sie den Netzadapter an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.1.1 in Ihrem Webbrowser, um die Konfiguration vorzunehmen. Weitere Informationen zu <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[NO] Bruksanvisningen: Koble strømadapteren for å slå på enheten. Åpne 192.168.1.1 i en nettsleser for å konfigurere produktet. Mer informasjon på <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[PL] Bedienungsanleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.1.1 in einem Webbrowser, um das Gerät zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[PT] Bedienungsanleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.1.1 in einem Webbrowser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[RO] Gebräuchsanweisung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.1.1 in einem Webbrowser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[SK] Gebräuchsanweisung: Schalten Sie das Gerät durch Anschließen des Netzteils ein. Öffnen Sie in Ihrem Webbrowser die Seite mit der IP-Adresse 192.168.1.1 und konfigurieren Sie es. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[SI] Anleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.1.1 in Ihrem Webbrowser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[ES] Bedienungsanleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.1.1 in einem Webbrowser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[SE] Bedienungsanleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.1.1 in einem Webbrowser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

https://wiki.teltonika-networks.com/

 Dieses Zeichen bedeutet, dass alle gebrauchten elektronischen und elektrischen Geräte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Dieses Zeichen bedeutet, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.