


Multiple Charging Base Station LT-C100

Benutzerhandbuch

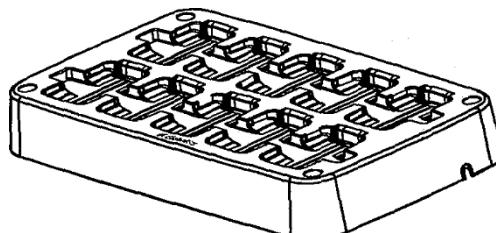

globalsat WorldCom Corporation
16F., Nr. 186, Jian 1st Rd, Zhonghe Dist.,
Taipei City 23553, Taiwan
Tel.: 886.2.8226.3799/ Fax: 886.2.8226.3899 sales@usglobalsat.com
ora@globalsat.com.tw
www.globalsat.com.tw


U SGlobalSat Incorporated
14740 Yorba Court Chino, CA 91710 New
Tel.: 888.323.8720 / Fax: 909.597.8532 Tel:
886.2.8226.3799/ Fax: 886.2.8226.3899 sales@usglobalsat.com





Multiple Charging Base Station

356*206*45mm

1035g

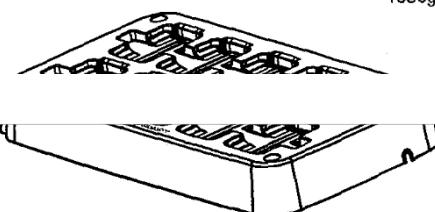

User Guide

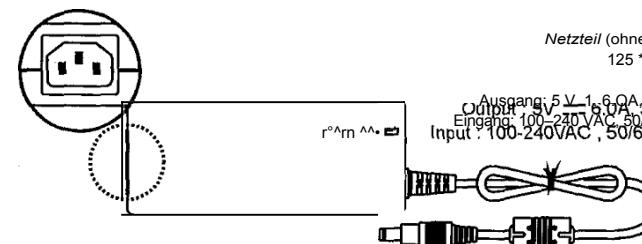


Netzteil (ohne Netzkabel)

125 *50*31,5 mm


305 g

Ausgang: 5 V - 1,6 A, 30 W MAX.
Output: 5V - 1.6A, 30W
Eingang: 100~240VAC, 50/60 Hz, 1,4 A
Input: 100~240VAC, 50/60Hz


1. Öffnen Sie die hintere Abdeckung an der Unterseite der Mehrfach-Ladestation LT-C100.

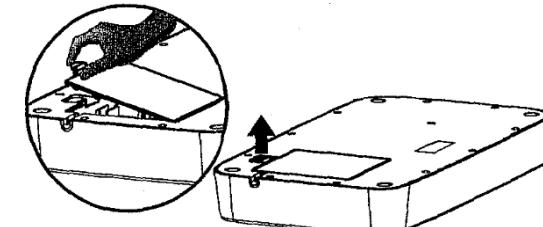

2. Stecken Sie den DC-Stecker des Netzteils in die Buchse „DC IN 5V“.

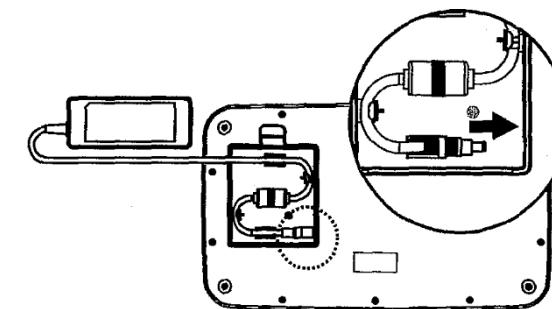

4. Plug the power cord into a working electrical outlet

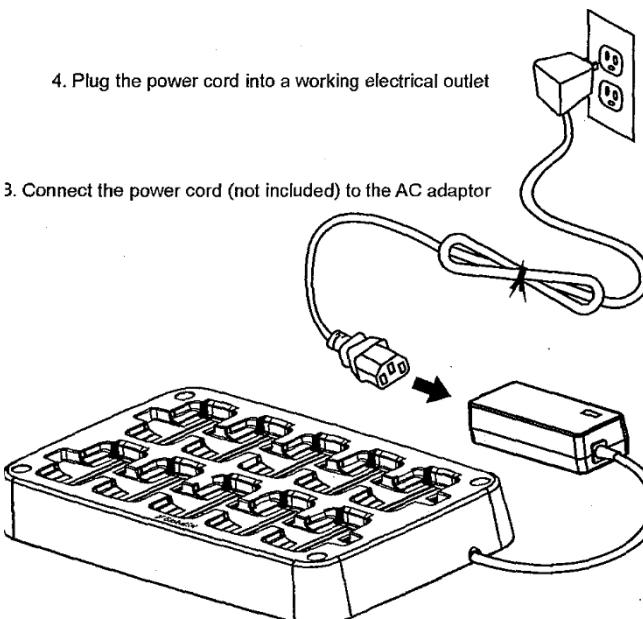


3. Connect the power cord (not included) to the AC adaptor


Multiple Charging Base Station

356*206*45mm

1035g

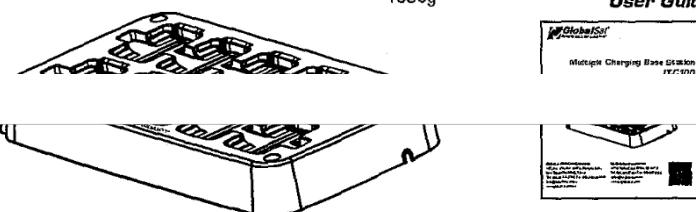

User Guide



Von wird außerdem benötigt:



Netzkabel:

Zum Anschluss an den Adapter der Mehrfach-Ladestation LT-C100

5. Setzen Sie LT-100/ LT-200 auf die Mehrfach-Ladestation LT-C100 und starten Sie den Ladevorgang für LT-100/ LT-200

„Das vollständige Aufladen des LT-100/LT-200 dauert 2,5 Stunden.“ * Laden Sie bis zu 10 Geräte gleichzeitig.

* Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei einer Umgebungstemperatur von 0 bis 45 °C

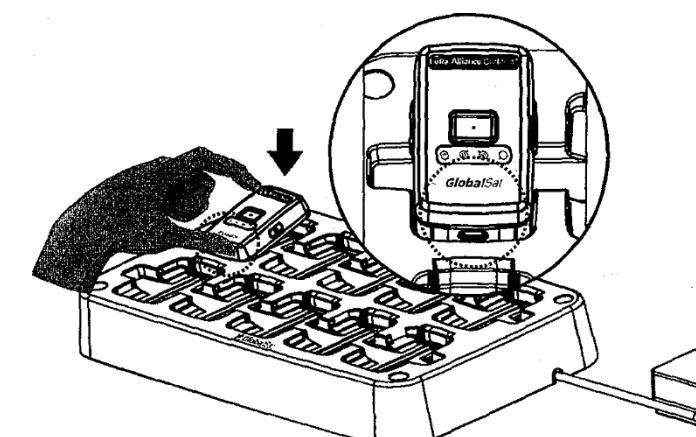

01

or-looy Lr-aOo i-ED Indicaeom

LED-Anzeige für den Ladezustand

LED	Orange Constantly Lit	Orange Blinking	Red Constantly Lit	Red Blinking	Quick
State	LT-100/LT-200 is fully charged	LT-100/LT-200 is being charged	Battery Power is low	Battery Power is low	Configuration mode

Power LED -----

