

Industrieller Router Pro-Serie

UR32

Schnellstartanleitung



Sicherheitshinweise

Milesight übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.

- o Das Gerät darf in keiner Weise verändert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gegenständen mit offener Flamme auf.
- e Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Temperatur unterhalb/oberhalb des Betriebsbereichs liegt.
- Schalten Sie das Gerät während der Installation nicht ein und schließen Sie es nicht an andere elektrische Geräte an.
- Bei Verwendung im Freien auf Blitz- und Wasserschutz prüfen.
- e Schließen Sie das Gerät nicht mit beschädigten Kabeln an und versorgen Sie es nicht mit Strom über solche Kabel.

Verwandte Dokumente

Diese Schnellstartanleitung erklärt nur die Installation des Milesight UR32-Routers. Weitere Funktionen und erweiterte Einstellungen finden Sie in den folgenden Dokumenten.

Document	Description
UR32-Datenblatt	Datenblatt für den industriellen Mobilfunkrouter UR32.
UR32-Benutzerhandbuch	In diesem Handbuch finden Benutzer Anweisungen zum Anmelden in der Web-GUI und wie alle Einstellungen konfiguriert werden.

Die entsprechenden Dokumente sind auf der Website von Milesight verfügbar: <https://www.milesight-iot.com>

Konformitätserklärung

UR32 entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der CE, FCC und RoHS.



© 2011-2022 Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. Alle

Rechte vorbehalten.

Alle Informationen in diesem Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. Daher ist es keiner Organisation oder Einzelperson gestattet

diese Bedienungsanleitung ohne schriftliche Genehmigung von Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. ganz oder teilweise kopieren oder reproduzieren.



Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Milesight:
E-Mail: iot.support@milesight.com Support-Portal: support.milesight-iot.com Tel.: 86-592-5085280

Fax: 86-592-5023065

Adresse: Gebäude C09, Software Park III, Xiamen 361024, China

Revisionsverlauf

Datum	Dokumentversion	Beschreibung
26.	V1.0	Erstversion
11. Mai 2020	V1.1	Aktualisierung der Webschnittstellen
25. November 2020	V 2.0	Layout ersetzen
1. Dezember 2021	V 2.1	1. DI entspricht GND 2. Mobilfunkbilder aktualisieren
31. Oktober 2022	V 2.2	1. Ethernet-Kabel löschen 2. Aktualisierung der Anmeldeseite

Inhalt


1. Packliste	5
2. Hardware-Einführung	6
2.1 Übersicht	6
2.2 Abmessungen	6
2.3 Serielle & IO- & Stromversorgungs-Pinbelegungen.....	7
2.4 LED-Anzeigen.....	7
2.5 Reset-Taste	8
2.6 Ethernet-Port-Anzeige	8
3. Hardware-Installation.....	9
3.1 Installation der SIM-Karte/Micro-SD-Karte	9
3.2 Antenneninstallation.....	9
3.3 Installation des Routers	9
3.3.1 Wandmontage.....	9
3.3.2 DIN-Schienenmontage	10
4. Anmeldung in der Web-GUI	11
5. Netzwerkkonfiguration	13
5.1 Ethernet-WAN-Konfiguration	13
5.2 Konfiguration der Mobilfunkverbindung.....	14

1. Verpackungs sliste


Bevor Sie mit der Installation des UR32-Routers beginnen, überprüfen Sie bitte den Lieferumfang, um sicherzustellen, dass Sie alle unten aufgeführten Teile erhalten haben.




1 UR32



1 « Netzteil



1 « 6-polige
steckbare
Klemme



1 x DIN-Schienen-Kit



4 « Wandmontage-Kits
Mobilfunkantenne



2 Magnetische
Antennen



1 « Garantiekarte



1 « Schnellstartanleitung



1 « WLAN
Antenne
(nur WLAN-Version)



1 GPS-Antenne
(nur GPS-Version)




2 » Stubby-
Mobilfunkantennen
(optional)



Wenn eines der oben genannten Teile fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.


2. Einführung in die Hardware

2.1 Übersicht


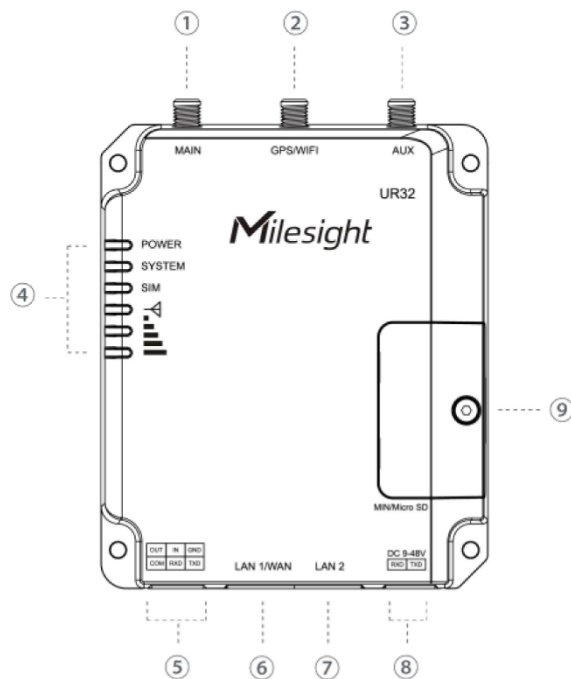


- 1 Hauptanschluss für Mobilfunkantenne
- 2 GPS/WIFI-Antennenanschluss
- 3 AUX-Mobilfunkantenne
- @ LED-Anzeigefeld
 - POWER: Betriebsanzeige
 - SYSTEM: Statusanzeige SIM :
 - Statusanzeige
 - Y: Signalstärkeanzeige
- S Serielle Schnittstelle und E/A
- 6 Ethernet-LAN1/WAN-Port
- Ethernet-LAN2-Port
- 8 Stromanschluss
- 9 SIM- und Reset-Tasterhalterung

2.2 Abmessungen (mm)

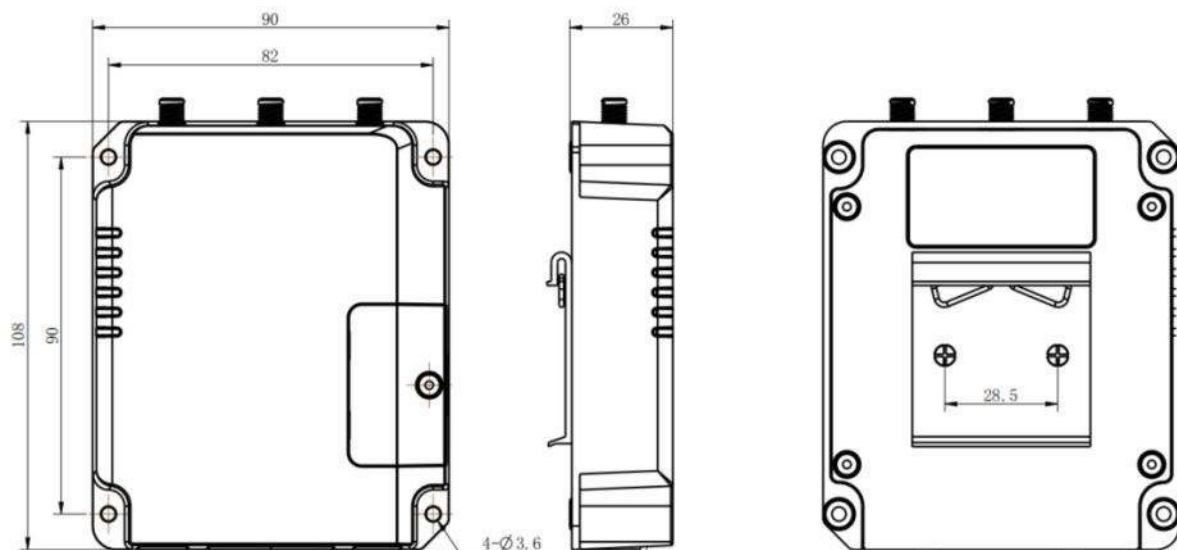

2.3 Pinbelegung für serielle Schnittstelle, E/A und Stromversorgungs-

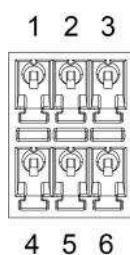

PIN	RS232 /RS485*	DI	DO	Beschreibung
1			OUT	Digitaler Ausgang
2		IN		Digitaler Eingang
3	GND	GND		Masse
4			COM	Gemeinsame Masse
5	RXD/B			Empfangsdaten
6	TXD/A			Daten senden

PIN	Description	Wire Color
7	Positiv	Rot
8	Negativ	Schwarz

*: Nur für Modell -485.

2.4 LED-Anzeigen

LED	Indication	Status	Description
POWER	Stromstatus	Aus	Die Stromversorgung ist ausgeschaltet.
		Ein	Die Stromversorgung ist eingeschaltet.
SYSTEM	Systemstatus	Grünes Licht	Statisch: Startvorgang
			Blinkt langsam: Das System läuft ordnungsgemäß
		Rotes Licht	Das System funktioniert nicht richtig
SIM	SIM-Kartenstatus	Aus	SIM1 oder SIM2 wird registriert oder kann nicht registriert werden (oder es sind keine SIM-Karten eingelegt)
		Grünes Licht	Blinkt langsam: SIM1 wurde registriert und ist bereit für die Einwahl bereit
			Schnelles Blinken: SIM1 wurde registriert und wird gerade gewählt
			Statisch: SIM1 wurde registriert und erfolgreich
			Langsames Blinken: SIM2 wurde registriert und ist bereit für die Einwahl bereit
			Schnelles Blinken: SIM2 wurde registriert und wird gerade gewählt
			Statisch: SIM2 wurde registriert und die Einwahl erfolgreich
Signalstärke	Signal J/2/3	Aus	Kein Signal
		Grünes Licht	Statisch/Aus/Aus: schwache Signale mit 1-10 ASU (bitte überprüfen Sie, ob die Antenne richtig installiert ist, oder verschieben Sie die

			Antenne an einen geeigneten Ort bringen, um ein besseres Signal zu erhalten)
			Statisch/Statisch/Aus: normale Signale mit 11-20 ASU (durchschnittliche Signalstärke)
			Statisch/Statisch/Statisch: starke Signale mit 21-31 ASU (Signal ist gut)

2.5 -Taste zurücksetzen

Die Reset-Taste befindet sich unter den SIM-Steckplätzen.

Funktion	Description	
	SYSTEM LED	Action
Zurücksetzen	Blinkt	Halten Sie die Reset-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt.
	Statisch grün Schnell blinkend	Lassen Sie die Taste los und warten Sie.
	Aus Blinkt	Der Router ist nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

2.6 Ethernet-Port- -Anzeige

Indicator	Status	Description
Verbindungsanzeige (orange)	Ein	Verbunden
	Blinkt	Datenübertragung
	Aus	Getrennt


3. Hardware- -Installation

Umgebungsanforderungen


- Stromversorgung: 9–48 VDC (48 VDC erforderlich für PoE-Ausgang)
- Leistungsaufnahme: typisch 1,9 W (max. 2,4 W)
- Betriebstemperatur: -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C/77 °F

3.1 Installation von SIM-Karte/Micro-SD-Karte

A. Schrauben Sie die Abdeckung der SIM-Karte ab und nehmen Sie sie ab.

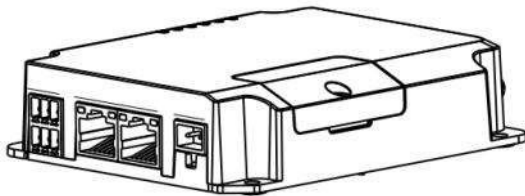

B. Legen Sie die SIM-Karte/Micro-SD-Karte in den Steckplatz ein und schrauben Sie sie wieder fest.


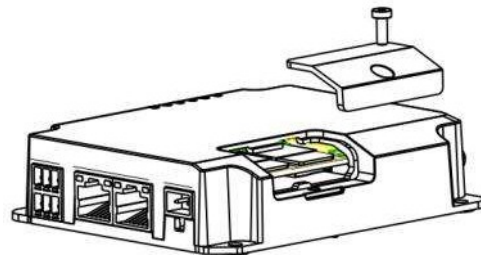


Hinweis: Das UR32 unterstützt kein Hot-Plugging (auch Hot-Swapping genannt). Bitte schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Karten einstecken oder entfernen.

3.2 Installation der Antennen

Drehen Sie die Antenne entsprechend in den Antennenanschluss.

Die externe Antenne sollte immer vertikal an einem Standort mit gutem Empfang installiert werden.

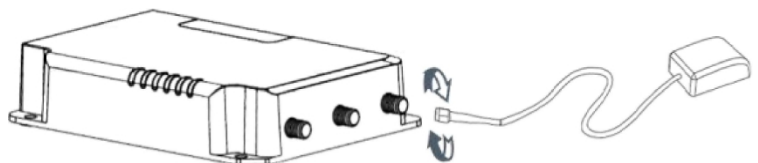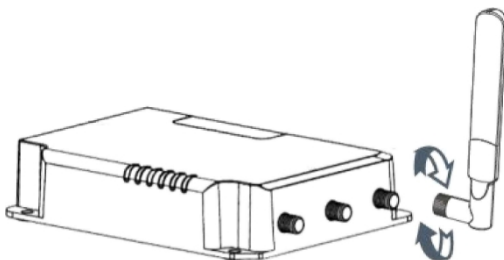

3.3 Installation des Router- s


Der Router kann auf einem Schreibtisch aufgestellt oder an einer Wand oder einer DIN-Schiene montiert werden.

3.3.1 Wandmontage (gemessen in mm)

Verwenden Sie 4 Stück M3 6 Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben, um den Router an der Wand zu befestigen.



Das empfohlene Drehmoment für die Montage beträgt 1,0 Nm, das maximal zulässige Drehmoment 1,2 Nm.

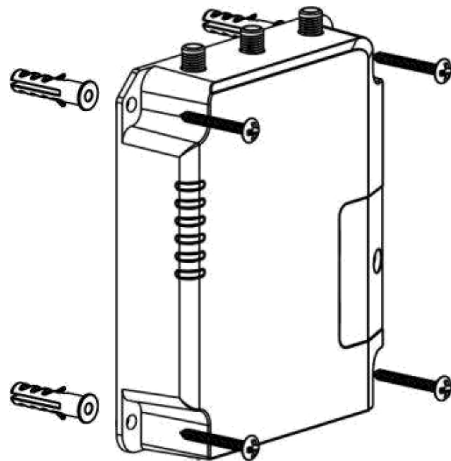


3.3.2 DIN-Schienenmontage (gemessen in mm)

Verwenden Sie 2 Stück M3 6 Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben, um die Befestigungsklammer am Router zu befestigen, und hängen Sie dann das Gerät auf.

auf die DIN-Schiene. Die Breite der DIN-Schiene beträgt 3,5 cm.

Das empfohlene Drehmoment für die Montage beträgt 1,0 N•m, das maximal zulässige Drehmoment 1,2 N•m.

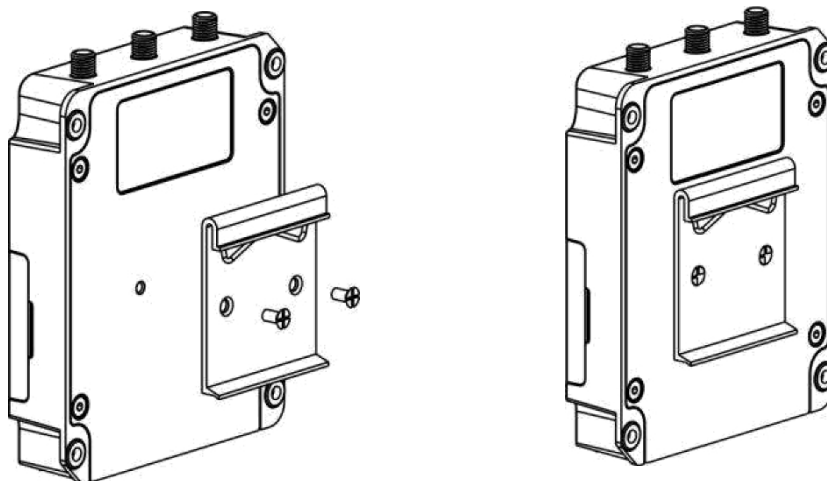

4. Melden Sie sich bei der Web-GUI von an


Bitte verbinden Sie den PC mit dem LAN-Anschluss des UR32-Routers. Der PC kann eine IP-Adresse beziehen, oder Sie können manuell eine statische IP-Adresse konfigurieren. Die folgenden Schritte basieren auf dem Betriebssystem Windows 10 und dienen als Referenz.

IP-Adresse: **192.168.1.1**



Benutzername: admin

Passwort: **password**

A. Gehen Sie zu „Systemsteuerung“ „Netzwerk und Internet“ „Netzwerk- und Freigabecenter“ und klicken Sie dann auf „Ethernet“ (kann auch anders heißen).

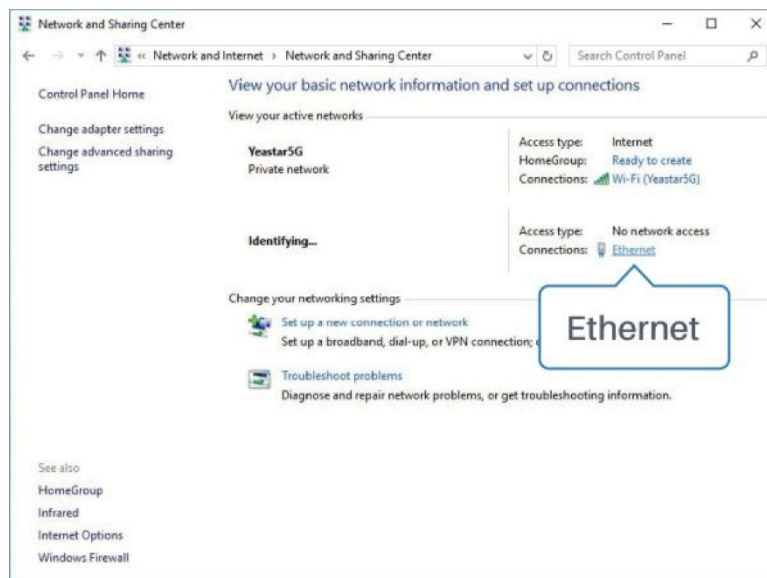


B. Gehen Sie zu „Eigenschaften“ „Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)“, wählen Sie „IP-Adresse automatisch beziehen“ oder „Folgende IP-Adresse verwenden“ und weisen Sie dann manuell eine statische IP-Adresse innerhalb desselben Subnetzes des Geräts zu.

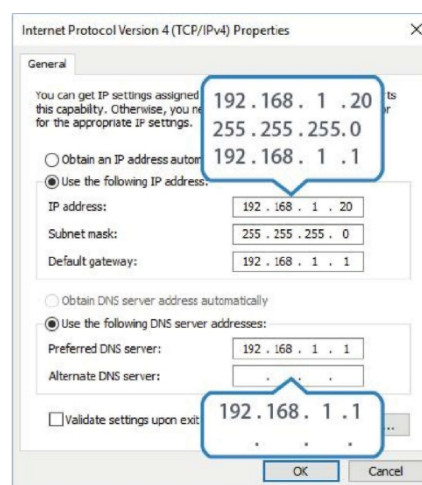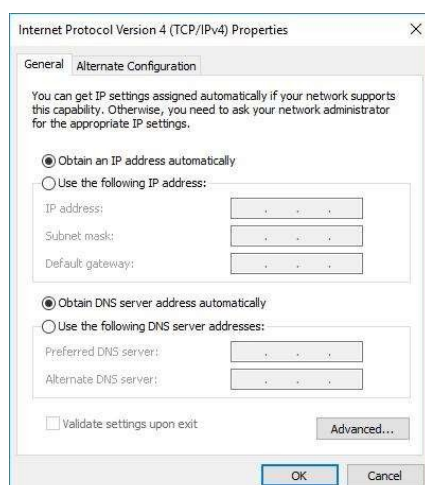

C. Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem PC (Chrome wird empfohlen), geben Sie die IP-Adresse **192.168.1.1** ein, um auf die Web-GUI zuzugreifen.

D. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf „Anmelden“.

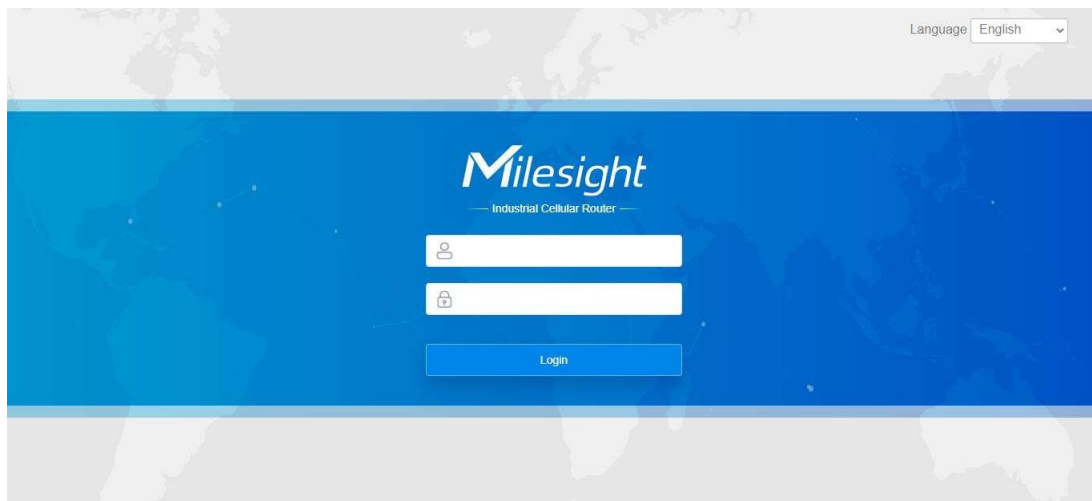

The login page features the Milesight logo and the text "Industrial Cellular Router". It includes a language dropdown menu set to "English". Below the logo are two input fields for username and password, each with a corresponding icon (a person for username and a lock for password). A blue "Login" button is positioned below the password field.


! Wenn Sie den Benutzernamen oder das Passwort mehr als fünf Mal falsch eingeben, wird die Anmeldeseite für 10 Minuten gesperrt.

E. Wenn Sie sich mit dem Standardbenutzernamen und -kennwort anmelden, werden Sie aufgefordert, das Kennwort zu ändern. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, das Kennwort zu ändern.



The "Change Password" dialog box contains three input fields: "Old Password", "New Password", and "Confirm New Password". At the bottom, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

F. Nachdem Sie sich bei der Web-GUI angemeldet haben, können Sie Systeminformationen anzeigen und Konfigurationen am Router vornehmen.

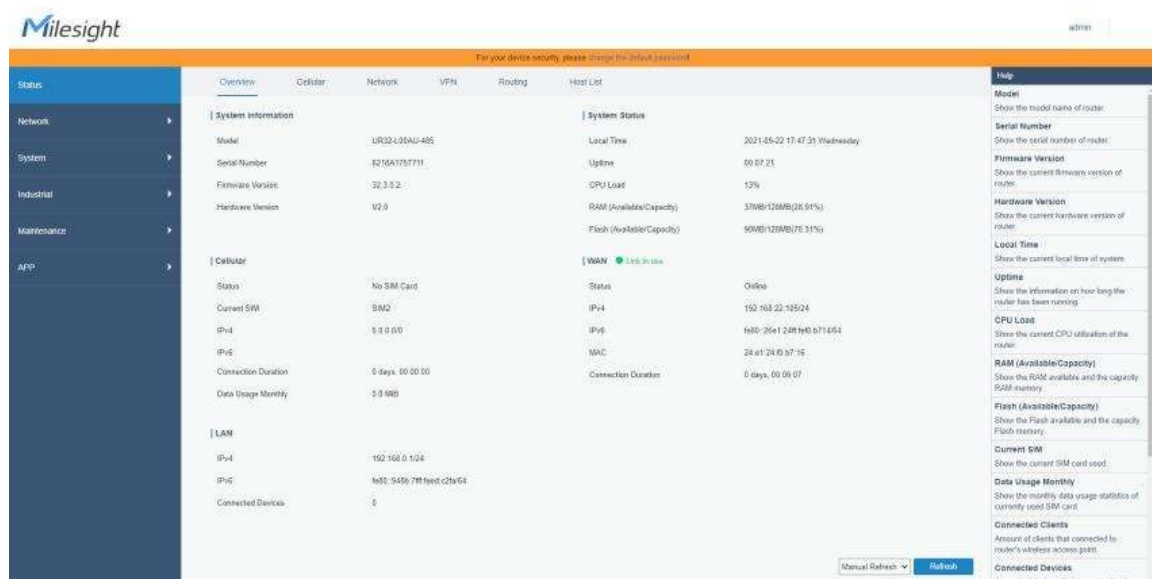

The Milesight Web-GUI dashboard displays various system information and configuration options. The left sidebar shows a navigation menu with categories like Status, Network, System, Industrial, Maintenance, and APP. The main content area is divided into several sections:

- System Information:**
 - Model: UR32-L05AU-485
 - Serial Number: 3210A17577H
 - Firmware Version: 32.3.0.2
 - Hardware Version: V2.0
- System Status:**
 - Local Time: 2021-05-22 17:47:31 Wednesday
 - Uptime: 00:07:25
 - CPU Load: 13%
 - RAM (Available/Capacity): 370MB/128MB (28.91%)
 - Flash (Available/Capacity): 90MB/128MB (70.31%)
- Cellular:**
 - Status: No SIM Card
 - Current SIM: SIM2
 - IPv4: 192.168.0.104
 - IPv6: fe80::5499:7ff:fe0c:2ba54
 - Connection Duration: 0 days, 00:00:00
 - Data Usage Monthly: 0.0 MB
- LAN:**
 - IPv4: 192.168.0.104
 - IPv6: fe80::5499:7ff:fe0c:2ba54
 - Connected Devices: 0
- WAN:**
 - Status: Online
 - IPv4: 192.168.22.10504
 - IPv6: fe80::2641:24ff:fe0b:b71454
 - MAC: 28:41:24:03:07:15
 - Connection Duration: 0 days, 00:00:07

At the bottom right, there are buttons for "Manual Refresh" and "Refresh".

5. Konfiguration der Netzwerk

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie den UR32 über eine WAN-Verbindung oder Mobilfunk mit dem Netzwerk verbinden.

5.1 Konfiguration der Ethernet-WAN-

A. Gehen Sie zu „Netzwerk » Schnittstelle > Port“, um LAN1 in einen WAN-Port zu ändern.

Port	Status	Property	Speed	Duplex
LAN2	up	lan	auto	auto
LAN1/WAN	up	wan	auto	auto

B. Gehen Sie zu „Netzwerk > Schnittstelle > WAN“, um den Verbindungstyp auszuwählen und die WAN-Parameter zu konfigurieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern & Anwenden“, um die Änderungen zu übernehmen.

C. Verbinden Sie den WAN-Port mit einem anderen Netzwerkgerät, z. B. einem Modem.

D. Gehen Sie zu „Netzwerk » Schnittstelle > Link-Failover“, um die WAN-Priorität auf 1 zu erhöhen.

E. Öffnen Sie Ihren bevorzugten Browser auf dem PC, geben Sie eine beliebige verfügbare Webadresse in die Adressleiste ein und prüfen Sie, ob Sie über den UR32-Router auf das Internet zugreifen können.

Status	Link Failover	Cellular	Port	WAN	Bridge	Switch	Loopback
Network	Link Priority						
Interface	Priority	Enable Rule	Link in use	Interface	Connection Type	IP	Operation
DHCP	1	☒	●	WAN	Static IP	192.168.22.225	  
Firewall	2	☒	●	Cellular-SIM1	DHCP	-	  
QoS	3	☒	●	Cellular-SIM2	-	-	  
VPN							

5.2 Konfiguration der Mobilfunkverbindung „“

Nehmen Sie als Beispiel das Einlegen einer SIM-Karte in den SIM1-Steckplatz; bitte beachten Sie die folgenden detaillierten Schritte.

A. Gehen Sie zu „Netzwerk » Schnittstelle > Mobilfunk » Mobilfunkeinstellungen“, um APN, PIN-Code oder andere Mobilfunkdaten zu konfigurieren, klicken Sie auf „Speichern“ und „Übernehmen“, um die Konfiguration zu speichern.

Status	Link Failover	Cellular	Port	WAN	Bridge	Switch	Loopback
Network	Cellular Settings						
Interface							
DHCP							
Firewall							
QoS							
VPN							
IP Passthrough							
Routing							
VRRP							
DDNS							

	SIM1	SIM2
Protocol Type	IPv4	IPv4
APN		
Username		
Password		
PIN Code		
Access Number		
Authentication Type	Auto	Auto
Network Type	Auto	Auto
PPP Preferred	☐	☐
SMS Center		
Enable NAT	☒	☒

B. Gehen Sie zu „Netzwerk > Schnittstelle > Link-Failover“, um SIM1 zu aktivieren und die Link-Priorität von SIM1 zu erhöhen.

Status	Link Failover	Cellular	Port	WAN	Bridge	Switch	Loopback
Network	Link Priority						
Interface	Priority	Enable Rule	Link in use	Interface	Connection Type	IP	Operation
DHCP	1	☒	●	Cellular-SIM1	-	-	  
Firewall	2	☒	●	Cellular-SIM2	DHCP	-	  
QoS	3	☒	●	WAN	Static IP	192.168.22.225	  
VPN							

C. Klicken Sie auf „“, um die ICMP-Ping-Erkennungsinformationen zu konfigurieren.

Ping Detection

Enable	☒
IPv4 Primary Server	8.8.8.8
IPv4 Secondary Server	114.114.114.114
IPv6 Primary Server	2001:4860:4860::8888
IPv6 Secondary Server	2400:3200::1
Interval	300 s
Retry Interval	5 s
Timeout	3 s
Max Ping Retries	3

OK Cancel

D. Klicken Sie auf „Status > Mobilfunk“, um den Status der Mobilfunkverbindung anzuzeigen. Wenn „Verbunden“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass SIM1 erfolgreich eine Verbindung hergestellt hat. Andererseits können Sie den Status der SIM-Anzeige überprüfen. Wenn sie statisch grün leuchtet, bedeutet dies, dass SIM1 erfolgreich eine Verbindung hergestellt hat.

Overview	Cellular	Network	VPN	Routing	Host List	GPS
Modem			Network			
Status	Ready		Status	Connected		
Model	EC25		IP Address	10.2.25.74		
Current SIM	SIM1		Netmask	255.255.255.240		
Signal Level	29asu (-55dBm)		Gateway	10.2.25.73		
Register Status	Registered (Home network)		DNS	211.136.17.107		
IMEI	861585042050250		Connection Duration	0 days, 00:00:34		
IMSI	460045927703654		Data Usage Monthly			
ICCID	89860439101880723654		SIM-1	RX: 0.0 MiB TX: 0.0 MiB ALL: 0.0 MiB		
ISP	CHINA MOBILE		SIM-2	RX: 0.0 MiB TX: 0.0 MiB ALL: 0.0 MiB		
Network Type	FDD LTE					
PLMN ID	46000					
LAC	592f					
Cell ID	271f848					

E. Öffnen Sie Ihren bevorzugten Browser auf dem PC, geben Sie eine beliebige verfügbare Webadresse in die Adressleiste ein und prüfen Sie, ob Sie über den UR32-Router auf das Internet zugreifen können.

[ENDE]